



## Wireless Remote User Manual



MODEL: LC-CRTL-RMT01WIZ

**LITELINE CORPORATION**  
Telephone 1.866.730.7704  
Fax 1.888.738.9736  
liteline.com

UM\_LC-CRTL-RMT01WIZ\_6.20.22

Copyright © 2022, Liteline Corporation. All rights reserved.

## Product overview



## Remote Control

The Remote sends Wi-Fi broadcast signal to the WiZ enabled lights. You can set the lights to turn ON/OFF, adjust brightness, change to night light, and choose from 4 favorite light modes with just one press on the button.

The Remote communicates directly to the WiZ enabled lights via Wi-Fi. No hub needed.

The Wi-Fi Remote is using Wi-Fi to communicate with the lights of a single room only. For this reason, it requires to be paired to that room.

Since it is attached to a single room at a time, it cannot control both your kitchen and your bedroom at once. If you take it to another room,

it will still control the room it is paired to. You do not need to point the Remote at any one light in particular, which makes it quite convenient if you just want to leave on the coffee table. The favorite modes buttons ①, ②, ③, ④ will trigger the 4 favorite modes of the paired room.

The 'Night Light' button puts all the lights into a low-level white light.

### Setup in WiZ App

Before starting the setup process, make sure at least 1 WiZ enabled light in the room is turned ON and connected to the Wi-Fi network.

1. SELECT ROOM IN THE APP – Press '+' on the top right corner and select Remote.
2. ADD REMOTE TO ROOM – Follow the on-screen steps in the app to complete setup.
3. ENJOY USING THE REMOTE – Quick and easy control of your lights.

**To delete a remote from your home**, open the settings on the app and go to the "Accessories" section. Select the remote you want to delete and tap on "Delete" in its settings. The lights on your home will stop responding to the remote control.

**If you want to move your Wi-Fi remote to another room**, open the settings of the app and go to the "Accessories" section. Tap on the remote you want to move, "location", and pick the new room for your remote. Make sure that the new room contains at least one WiZ light.

### Setup without App

If you bought new WiZ enabled lights and want to control them without connecting them to Wi-Fi, you can link them directly to the remote. Make sure the lights are not already paired in the WiZ app before you do so.

1. INSTALL YOUR WiZ LIGHT – Turn OFF the light you want the remote to control. Then turn it back ON again.
2. LINK REMOTE TO LIGHT – Press the "ON" button 3 times in the first 10 seconds the light is turned back on.
3. ENJOY USING THE REMOTE – Quick and easy control of your lights.

### NOTES:

1. You can only link the remote with WiZ enabled lights which have a firmware version above 1.19.0. If your lights were produced before 2020, you will need to pair them in the app.
2. If you pair your lights in the app, they will stop responding to the remote they were previously linked to until you add the remote to the room in the app.

## Specifications

Wireless Frequency: 2.4GHz, 802.11b/g/n

Environment: Indoor Use Only  
-10°C ~ +50°C

Battery Type: AAA (LR03) 1.5V × 2 (not included)  
Use alkaline batteries only

Battery Life: > 1 year (on assumption for 30 activations per day, battery capacity 1300mAh)

Range: 15m / 50ft (Line of sight; environment and materials may weaken the signal)

## Important Information

- For indoor use only. Do not try to open or repair it (except battery replacement).
- Store in dry location only.
- Use only with specified batteries; do not use rechargeable batteries; do not use different brand or new / old batteries together; replace the exhausted batteries in time.
- This remote control is not a toy.
- Keep it away from water and heat source.


### Downloading the WiZ App

Before you start, make sure you install the WiZ App from either **Google Play** or the **Apple App Store** (both offer the same set of features). The app can also scale to fit tablets as needed.



### Favorite Modes (Button Setup)

1. Tap on the icon of any light in the room in the WiZ App.
2. Tap on one of the remote favorite modes ①, ②, ③, ④.
3. Select the desired favorite light mode and it will be assigned to that button on the remote.

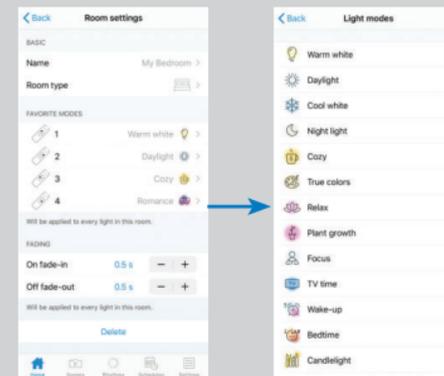

**NOTE:** Light modes shown above are available on color (RGB) lights only.



The following importer is the responsible party:  
LLC Sales, Inc. DBA Liteline USA  
1209 Orange Street, Wilmington, DE, 19801  
liteline.com/contact-us

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) reorient or relocate the receiving antenna; (2) increase the separation between the equipment and receiver; (3) connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected; (4) consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### RF Exposure Requirements:

This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter and must be installed to provide a separation distance of an least 20cm from all person.

Changes or modifications not expressly approved by the responsible party could void the user's authority to operate the equipment.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference; and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

### Limited 1-Year Warranty

For complete warranty information, including details on consumer legal rights as well as warranty exclusions, visit [www.liteline.com/warranty](http://www.liteline.com/warranty).



Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

## Manuel de l'utilisateur de la Télécommande Sans Fil



MODÈLE : LC-CRTL-RMT01WIZ

## Aperçu du produit



## Télécommande

La télécommande transmet un signal aux lampes compatibles WiZ. Vous pouvez allumer et éteindre les lampes, ajuster la luminosité, passer au mode veilleuse et choisir l'un des 4 modes de lumière préférés par simple pression d'un bouton.

La télécommande communique directement via Wi-Fi avec les lampes compatibles WiZ. Aucun réparateur requis.

La télécommande Wi-Fi fait appel à un signal Wi-Fi pour communiquer avec les lampes dans une même pièce. Pour cette raison, elle doit être jumelée à la pièce en question.

Comme elle ne contrôle qu'une pièce à la fois, elle ne peut pas

contrôler l'éclairage dans la cuisine et la chambre à coucher en même temps. Si vous la transportez dans une autre pièce, elle contrôlera toujours la pièce à laquelle elle est jumelée.

Vous n'avez pas à pointer la télécommande vers une lampe particulière, ce qui la rend plutôt pratique si vous voulez la laisser simplement sur une table.

Les boutons de mode préféré ①, ②, ③ et ④ règlent l'éclairage de la pièce jumelée selon l'un des 4 modes préférés.

Le bouton de « veilleuse » règle toutes les lampes à une lumière blanche faible.

### Configuration de l'appli WiZ

Avant d'amorcer le processus, assurez-vous qu'au moins une lampe compatible WiZ dans la pièce est allumée et connectée au réseau Wi-Fi.

1. SÉLECTIONNEZ UNE PIÈCE DANS L'APPLI – Appuyez sur le « + » dans le coin supérieur droit et sélectionnez télécommande.
2. AJOUTEZ TÉLÉCOMMANDE À UNE PIÈCE – Suivez les étapes à l'écran de l'appli pour effectuer la configuration.
3. PROFITEZ DE LA TÉLÉCOMMANDE – Contrôlez vos lampes du bout du doigt.

Pour supprimer une télécommande de votre domicile, passez aux paramètres de l'appli et rendez-vous à « Accessoires » (accessoires). Sélectionnez la télécommande à supprimer et touchez « Delete » (supprimer) dans ses paramètres. Les lampes de votre domicile cesseront de réagir à la télécommande.

Pour assigner la télécommande Wi-Fi à une autre pièce, passez aux paramètres de l'appli et rendez-vous à « Accessoires » (accessoires). Touchez la télécommande à modifier, « location » (endroit), puis sélectionnez la nouvelle pièce. Assurez-vous que la nouvelle pièce ait au moins une lampe WiZ.

### Configuration sans l'appli

Si vous avez acheté des nouvelles lampes compatibles WiZ et que vous désirez les contrôler sans branchement au Wi-Fi, vous pouvez les connecter directement à la télécommande. Avant tout, assurez-vous que les lampes ne sont pas encore jumelées à l'appli WiZ.

1. INSTALLEZ LA LAMPE WIZ – Éteignez la lampe que vous voulez contrôler avec la télécommande puis rallumez-la.
2. LIEZ LA TÉLÉCOMMANDE À LA LAMPE – Appuyez sur le bouton « ON » 3 fois dans les 10 secondes après avoir rallumé la lampe.

3. PROFITEZ DE LA TÉLÉCOMMANDE – Contrôlez vos lampes du bout du doigt.

### NOTES :

1. Vous ne pouvez lier la télécommande qu'à des lampes compatibles WiZ avec version de micrologiciel 1.19.0 ou supérieure. Si vos lampes ont été fabriquées avant 2020, vous devrez les jumeler dans l'appli.
2. Si vous jumelez vos lampes dans l'appli, elles cesseront de réagir à la télécommande à laquelle elles étaient liées et ce jusqu'à ce que vous ajoutiez la télécommande à la pièce dans l'appli.

## Spécifications

Fréquence du sans fil :	2,4 GHz, 802.11b/g/n
Environnement :	Usage à l'intérieur uniquement -10°C ~ +50°C
Type de piles :	2 x AAA (LR03) 1,5V (non incluses) Piles alcalines uniquement
Durée utile des piles :	> 1 an (supposant 30 activations par jour, capacité des piles : 1 300 mAh)
Portée :	15 m / 50 pi (Ligne de vue : l'environnement est les matériaux peuvent affaiblir le signal)

## Information Importante

- Pour usage intérieur uniquement. Ne pas essayer d'ouvrir ou de la réparer (sauf remplacement de batterie).
- Conserver uniquement dans un endroit sec.
- Utilisez uniquement avec les piles spécifiées; n'utilisez pas de piles rechargeables; n'utilisez pas de marques différentes ou de piles neuves / anciennes ensemble; remplacez les piles épuisées à temps.
- Cette télécommande est pas un jouet.
- Éloignez-le de l'eau et de la source de chaleur.


### Téléchargement de l'appli WiZ

Avant tout, assurez-vous d'avoir installé l'appli WiZ depuis **Google Play** ou **Apple App Store** (les deux versions offrent les mêmes caractéristiques). L'appli peut aussi être adaptée aux tablettes si on le désire.



### Modes préférés (configuration des boutons)

1. Dans l'appli WiZ, touchez l'icône de n'importe quelle lampe de la pièce.
2. Touchez l'un des boutons de mode préféré de la télécommande ①, ②, ③, ④.
3. Sélectionnez le mode d'éclairage préféré et il sera assigné à ce bouton de la télécommande.

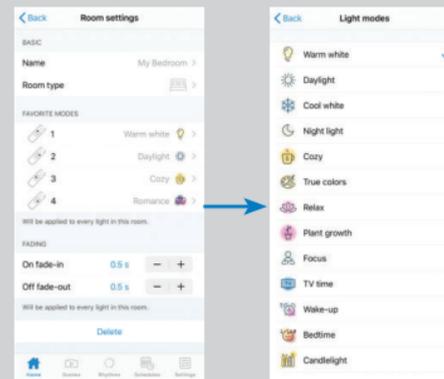

**NOTE :** Les modes de lumière indiqués ci-haut ne sont offerts que sur pour les ampoules de couleur (RVB).



L'importateur suivant est la partie responsable :  
LLC Sales, Inc. DBA Liteline USA  
1209 Orange Street, Wilmington, DE, 19801  
liteline.com/contact-us

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes : (1) réorientez ou déplacez l'antenne de réception; (2) augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur; (3) connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté; (4) consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

### Exigences relatives à l'exposition aux RF :

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. L'antenne ou les antennes utilisées pour cet émetteur ne doivent pas être situées ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur et doivent être installées de manière à fournir une distance de séparation d'au moins 20 cm de toutes les personnes.

Toute modifications apportée sans l'autorisation expresse de la partie responsable pour rait avoir pour effet d'annuler les droits d'utilisation du produit.

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences; et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

### Garantie limitée d'un an

Pour connaître le texte complet de la garantie, notamment les renseignements sur les droits des consommateurs ainsi que les exclusions au titre de la garantie, consultez [www.liteline.com/warranty](http://www.liteline.com/warranty).



Wi-Fi® est une marque déposée Wi-Fi Alliance®. Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC. App Store est une marque de service de Apple Inc., déposée aux É.-U. et dans d'autres pays. Les autres marques et noms de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.