

CONTENTS

- 56064 Headlamp
- Headlamp bracket with adjustable silicone strap
- 15" (38cm) USB-C Cable
- This instruction sheet

GENERAL SPECIFICATIONS

- **Dimensions:** 2.83" × 2.22" × 1.52"  
(72 × 56 × 39mm)
- **Weight (headlamp only):** 3.84oz. (108.8g)
- **Strap Material:** Silicone: 100%
- **Battery Type:** Internal, Lithium polymer,  
3.7V / 2000mAh (7.4 Wh)
- **Charging Requirements:** 5V DC, 0.64A
- **Lighting Mode Specifications:**

| MODE                  | LUMENS | HOURS* |
|-----------------------|--------|--------|
| All-On (Spot + Flood) | 400    | 4      |
| Spot/High             | 200    | 12     |
| Flood/Low             | 100    | 22     |

**\*NOTE:** Listed runtimes are based on fully-charged battery and continuous use. Frequent switching on and off will result in battery drain and reduced runtime.

- **Operating Temperature:**  
32°F to 113°F (0°C to 45°C)
  - **Charging Temperature:**  
32°F to 95°F (0°C to 35°C)
  - **Storage Temperature:**  
14°F to 113°F (-10°C to 45°C)
  - **Drop Protection:** 6' (1.8m)
  - **Ingress Protection (IP) Rating:** IP54
  - **Certifications:**  
CE, REACH, RoHS, DOE/CEC, NRCAN
- Specifications subject to change.

**⚠ WARNINGS**

Read, understand, and follow these instructions to ensure safe operation. Failure to observe these warnings can result in risk of fire, electric shock, serious injury and/or property damage. Keep these instructions for future reference.

- DO NOT use the product if it is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion, or injury.
- Risk of fire and burns. DO NOT open, crush, heat above specified maximum temperature or incinerate. Prolonged exposure to direct sunlight can result in elevated temperatures.
- DO NOT immerse in water or other liquids.
- Properly seal the charging port cover to achieve specified water & foreign object ingress protection. Keep seal free of dirt, oil, sand, or other material that interferes with proper sealing. Failure to do so can result in risk of fire or electric shock.
- DO NOT open the charging port cover if wet or in a wet environment. Thoroughly dry the unit and the seal around water-resistant cover completely before opening water resistant cover.
- DO NOT subject to impacts or drops greater than 6' (1.8 m). Drops larger than this may not show signs of damage, but internal components may have been compromised. It is advisable to replace the unit if any such severe events occur.
- Subjecting battery to extremely low air pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- To reduce the risk of injury, DO NOT stare at operating lamp. Serious eye injury could occur.
- DO NOT attempt to repair the product or charging cable. There are no user-serviceable parts.

FEATURE DETAILS (FIG. A)

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 1 Power button            | 7 Removal lever        |
| 2 Battery level indicator | 8 USB-C charging cable |
| 3 Spotlight LED           | 9 Silicone strap       |
| 4 Floodlight LEDs (x2)    | 10 Strap adjustment    |
| 5 Charging port cover     | 11 Mounting Bracket    |
| 6 USB-C charging port     | 12 Magnet              |

SYMBOLS ON PRODUCT (FIG. B)

-  **Warning or Caution**
-  **Risk of Electrical Shock**
-  **Do Not Stare at Operating Lamp: Visible Radiation**
-  **Strong Magnetic Field**
-  **Read Instructions**
-  **Conformité Européenne. Conforms with European Economic Area directives**
-  **WEEE - Battery disposal**
-  **Direct Current (DC)**

OPERATING INSTRUCTIONS

CHARGING BATTERY

Connect the included USB-C Charging Cable (8) to the USB Charging Port (6), and the other end into USB port or AC adapter (not included). USB adapter/power supply should not exceed the charging voltage specified in the GENERAL SPECIFICATIONS section. Normal charging time is approximately 5 hours.

BATTERY LEVEL INDICATOR (2):

Press and release the Power Button (1) to check battery level:

| CHARGING STATUS                                                                     |                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| LED                                                                                 | Status          | % Charged  |
|    | Not illuminated | 0%         |
|    | Not illuminated |            |
|    | Not illuminated |            |
|    | Not illuminated |            |
|    | Blinking red    | 1% to 35%  |
|    | Blinking red    |            |
|   | Blinking red    |            |
|  | Blinking red    |            |
|  | Blinking green  | 36% to 60% |
|  | Blinking green  |            |
|  | Blinking green  |            |
|  | Blinking green  |            |
|  | Solid green     | 61% to 90% |
|  | Solid green     |            |
|  | Solid green     |            |
|  | Solid green     |            |
|  | Solid green     | 91% to 99% |
|  | Solid green     |            |
|  | Solid green     |            |
|  | Solid green     |            |
|  | Solid green     | 100%       |
|  | Solid green     |            |
|  | Solid green     |            |
|  | Solid green     |            |

| CHARGE REMAINING                                                                    |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| LED                                                                                 | Status      | Charge      |
|  | Solid green | 91% to 100% |
|  | Solid green |             |
|  | Solid green |             |
|  | Solid green |             |
|  | Solid green | 61% to 90%  |
|  | Solid green |             |
|  | Solid green |             |
|  | Solid green |             |
|  | Solid green | 36% to 60%  |
|  | Solid green |             |
|  | Solid green |             |
|  | Solid green |             |
|  | Solid green | 11% to 35%  |
|  | Solid green |             |
|  | Solid green |             |
|  | Solid green |             |
|  | Solid green | 1% to 10%   |
|  | Solid green |             |
|  | Solid green |             |
|  | Solid green |             |
|  | Solid green | 0%          |
|  | Solid green |             |
|  | Solid green |             |
|  | Solid green |             |

OPERATING INSTRUCTIONS

BATTERY INTERNAL TEMPERATURE PROTECTION INDICATION:

If the temperature of the product falls outside the ranges defined in the GENERAL SPECIFICATIONS section, the LEDs of the Battery Level Indicator will blink alternately (green/off/green/off) off/green/off/red, and the product will shut down and stop operating/charging. Functionality will resume when product's temperature is back within proper ranges.

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  |  | Alternating blinking LEDs<br>(green/off/green/off) off/green/off/red |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

ON/OFF

- To turn on the headlamp, press and hold the Power Button (1).
- To cycle through available lighting modes, repeatedly press the Power Button (1).
- To turn off the headlamp, press and hold the Power Button (1).

**NOTE:** The headlamp will power-on in the same mode that was in use at the time of the previous power-off.

SILICONE STRAP (9):

The Silicone Strap (9) secures the headlamp on hard hats and safety helmets without front & rear accessory mounts. Secure the strap around the hard hat as low as possible, using the Strap Adjustment (10) to adjust the fit.

INSERTION AND REMOVAL OF HEADLAMP

**NOTE:** Headlamp is directly compatible with all Klein Tools hard hats and safety helmets with front & rear accessory mounts. For hard hats without front & rear accessory mounts, use the Silicone Strap (9).

- **INSERT:** Align the slot on the back of the headlamp with the mount on the strap's Mounting Bracket (11) or Klein Tools hard hat and lower the headlamp into place until it clicks securely.
- **REMOVE:** Pull the Removal Lever (7) forward and lift the headlamp out of the mount.
- **MAGNET:** The magnet on the back of the headlamp can be attached to any ferrous surface and used as a hands-free work light.

MAINTENANCE

**CLEANING:** Be sure headlamp is turned off and wipe with a clean, dry lint-free cloth. **Do not use abrasive cleaners or solvents.**

**STORAGE:** If the headlamp is to be left unused for an extended period of time, charge to approximately 70% (red, yellow, and one green) before storing, and recharge periodically during storage to maintain battery's charging capacity.

FCC & IC COMPLIANCE

See this product's page at [www.kleintools.com](http://www.kleintools.com) for FCC compliance information  
Canada ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

WARRANTY

[www.kleintools.com/warranty](http://www.kleintools.com/warranty)

DISPOSAL / RECYCLE



Do not place equipment and its accessories in the trash. Items must be properly disposed of in accordance with local regulations. See [www.epa.gov/recycle](http://www.epa.gov/recycle) for additional information.

CUSTOMER SERVICE

**KLEIN TOOLS, INC.**  
450 Bond Street, Lincolnshire, IL 60069 1-800-553-4676  
[customerservice@kleintools.com](mailto:customerservice@kleintools.com) [www.kleintools.com](http://www.kleintools.com)

INSTRUCTIONS

Rechargeable Headlamp / Worklight



FIG. A

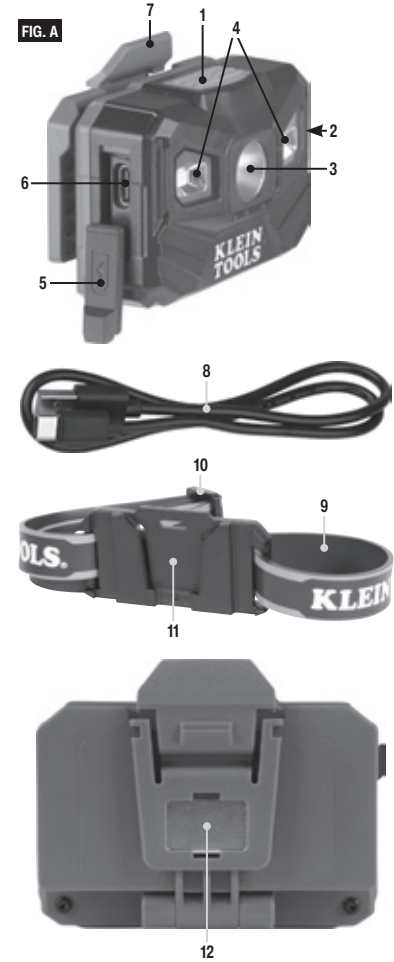


FIG. B







## CONTENU

- Lampe frontale 56064
- Support pour lampe frontale avec courroie ajustable en silicone
- Câble USB-C de 38 cm (15 po)
- Feuille d'instructions

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- **Dimensions :** 72 mm × 56 mm × 39 mm (2,83 po × 2,22 po × 1,52 po)
- **Poids de la lampe frontale uniquement :** 108,8 g (3,84 oz)
- **Matériel de la courroie :** 100 % Silicone
- **Type de batterie :** Interne, lithium-polymère, 3,7 V et 2000 mAh (7,4 Wh)
- **Exigences de recharge :** 5 V c.c., 0,64 A
- **Caractéristiques du mode d'éclairage :**

| MODE                                                                      | LUMENS | HEURES* |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Éclairage amplifié (Projecteur à faisceau concentré et Éclairage général) | 400    | 4       |
| Projecteur à faisceau concentré                                           | 200    | 12      |
| Éclairage général                                                         | 100    | 22      |

\* **REMARQUE :** L'autonomie indiquée est basée sur une batterie entièrement chargée et une utilisation continue. La mise en marche et l'arrêt fréquents entraînent une décharge de la batterie et une réduction de l'autonomie.

- **Exigences de recharge :** maximum 5 V c.c., maximum 2,0 A
  - **Température de fonctionnement :** 0 °C à 45 °C (32 °F à 113 °F)
  - **Température de recharge :** 0 °C à 35 °C (32 °F à 95 °F)
  - **Température d'entreposage :** -10 °C à 45 °C (14 °F à 113 °F)
  - **Protection contre les chutes :** 1,8 m (6 pi)
  - **Cote de protection contre les infiltrations :** IP54
  - **Certifications :** CE, REACH, RoHS, DOE/CEC, NRCan
- Les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications.

## AVERTISSEMENTS

Veuillez lire, comprendre et suivre ces instructions afin de garantir une utilisation sécuritaire. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner un risque d'incendie, de choc électrique, de blessures graves ou de dommages matériels. Conservez ces instructions à des fins de référence.

- **N'UTILISEZ PAS** le produit s'il est endommagé ou modifié. Des batteries endommagées ou modifiées risquent de produire des effets imprévisibles et de causer des incendies, des explosions ou des blessures.
- **Risque d'incendie et de brûlures. N'OUVREZ PAS** ce produit, ne l'écrasez pas, ne le chauffez pas à plus de la température maximale indiquée et ne le brûlez pas. Une exposition prolongée à la lumière directe du soleil peut entraîner des températures élevées.
- **N'IMMERGEZ PAS** ce produit dans l'eau ni dans tout autre liquide.
- **Scellez adéquatement le couvercle du port de recharge** pour garantir la protection prévue contre les infiltrations d'eau et de corps étrangers. Retirez du joint les saletés, l'huile, le sable ou tout autre matériau qui pourrait nuire à l'étanchéité du capuchon. Autrement, il pourrait y avoir un risque d'incendie ou de choc électrique.
- **N'OUVREZ PAS** le couvercle du port de recharge s'il est mouillé ou si vous vous trouvez dans un environnement humide. Laissez sécher complètement l'appareil ainsi que le joint entourant le couvercle étanche avant d'ouvrir ce dernier.
- **N'EXPOSEZ PAS** l'appareil à des chocs ni à des chutes de plus de 1,8 m (6 pi). Après une telle chute, le boîtier pourrait sembler intact même si les composants internes sont endommagés. Il est recommandé de remplacer l'appareil s'il est soumis à de telles conditions.
- **Soumettre la batterie à une pression d'air extrêmement basse** peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- **Pour réduire le risque de blessure, NE REGARDEZ PAS** directement la lampe lorsqu'elle est allumée. De graves blessures aux yeux pourraient survenir.
- **NE TENTEZ PAS** de réparer le produit ni le câble de recharge. Ils ne contiennent aucune pièce réparable par l'utilisateur.

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES (FIG. A)

- 1 Bouton de mise sous tension
- 2 Indicateur de charge de la batterie
- 3 Faisceau à DEL
- 4 Éclairage général à DEL (× 2)
- 5 Couvercle du port de recharge
- 6 Port de recharge USB-C
- 7 Levier de retrait
- 8 Câble de recharge USB-C
- 9 Courroie en silicone
- 10 Boucle d'ajustement de la courroie
- 11 Support
- 12 Aimant

## SYMBOLES SUR LE PRODUIT (FIG. B)

- ⚠ **Avertissement ou mise en garde**
- ⚡ **Risque de choc électrique**
- ☠ **Radiation visible – Ne pas regarder la lampe lorsqu'elle est allumée**
- 🧲 **Fuerte campo magnético**
- 📖 **Lire les instructions**
- CE **Conformité européenne. Conforme aux directives de l'Espace économique européen**
- ♻ **DEEE – mise au rebut de la batterie**
- == **Courant continu (c.c.)**

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

## RECHARGE DE LA BATTERIE

Branchez l'une des extrémités du câble de recharge USB-C fourni (8) au port de recharge USB (6), puis l'autre extrémité à un port USB ou à un adaptateur c.a. (non compris). L'adaptateur USB ou le bloc d'alimentation ne doit pas excéder la tension de recharge indiquée (voir la section CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES). Le temps de charge normal est d'environ 4 heures.

## INDICATEUR DE CHARGE DE LA BATTERIE

Appuyez sur le bouton de mise sous tension (1) et relâchez-le pour vérifier le niveau de la batterie à tout moment.

L'indicateur de charge de la batterie (2) s'allume lorsqu'il est branché au chargeur et lorsqu'il est débranché pour faire afficher le niveau de la batterie.

## INDICATEUR DE CHARGE DE LA PILE (2) :

Appuyez sur le bouton de mise en marche (1) et relâchez-le pour vérifier le niveau de la batterie à tout moment.

| ÉTAT DE LA RECHARGE |                                                                  |             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| DEL                 | État                                                             | % de charge |
|                     | Non allumé<br>Non allumé<br>Non allumé<br>Non allumé             | 0%          |
|                     | Non allumé<br>Non allumé<br>Non allumé<br>Rouge clignotant       | 1% à 35%    |
|                     | Non allumé<br>Non allumé<br>Vert clignotant<br>Rouge continu     | 36% à 60%   |
|                     | Non allumé<br>Vert clignotant<br>Vert continu<br>Rouge continu   | 61% à 90%   |
|                     | Vert clignotant<br>Vert continu<br>Vert continu<br>Rouge continu | 91% à 99%   |
|                     | Vert continu<br>Vert continu<br>Vert continu<br>Rouge continu    | 100%        |

| ÉTAT DE LA BATTERIE |                                                               |            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| DEL                 | État                                                          | Charge     |
|                     | Vert continu<br>Vert continu<br>Vert continu<br>Rouge continu | 91% à 100% |
|                     | Non allumé<br>Vert continu<br>Vert continu<br>Rouge continu   | 61% à 90%  |
|                     | Non allumé<br>Non allumé<br>Vert continu<br>Rouge continu     | 36% à 60%  |
|                     | Non allumé<br>Non allumé<br>Non allumé<br>Rouge continu       | 11% à 35%  |
|                     | Non allumé<br>Non allumé<br>Non allumé<br>Rouge clignotant    | 1% à 10%   |
|                     | Non allumé<br>Non allumé<br>Non allumé<br>Non allumé          | 0%         |

## INDICATEUR DE PROTECTION DE LA TEMPÉRATURE INTERNE DE LA BATTERIE:

Si la température du produit se situe hors des limites définies dans la section CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES, les voyants DEL de l'indicateur d'état de la batterie clignotent alternativement (vert/éteint/vert/éteint et éteint/vert/éteint/rouge), et le produit s'éteint et cesse de fonctionner et de se recharger. Le produit recommencera à fonctionner lorsque la température sera de retour dans les limites appropriées.



## MARCHE/ARRÊT

- Pour allumer la lampe frontale, appuyez sur le bouton de mise sous tension (1) et maintenez-le enfoncé.
- Pour passer d'un mode d'éclairage à l'autre, appuyez à plusieurs reprises sur le bouton de mise sous tension (1).
- Pour éteindre la lampe frontale, appuyez sur le bouton de mise sous tension (1) et maintenez-le enfoncé.

**REMARQUE :** La lampe s'allume dans le mode qui était utilisé au moment de la mise hors tension précédente.

## INSERTION ET RETRAIT DE LA LAMPE FRONTALE

**REMARQUE :** La lampe frontale est conçue pour être utilisée avec tous les casques de chantier et de sécurité Klein Tools dotés de fixations pour accessoires à l'avant et à l'arrière. Pour les casques de chantier qui ne sont pas dotés de fixations pour accessoires à l'avant et à l'arrière, utilisez la courroie en silicone (9).

- **INSERTION :** Alignez la fente à l'arrière de la lampe frontale avec la fixation du support (11) de la courroie ou du casque de chantier Klein Tools et faites glisser la lampe frontale jusqu'à ce qu'elle s'enclenche fermement.
- **RETRAIT :** Tirez le levier de retrait (7) vers l'avant et soulevez la lampe frontale pour la sortir de sa fixation.
- **AIMANT :** L'aimant situé à l'arrière de la lampe frontale permet de la fixer à n'importe quelle surface ferreuse pour l'utiliser comme lampe de travail mains libres.

## SUPPORT À MARQUEUR ET À CRAYON (FIG. C)

Le support à marqueur et à crayon (10) est fixé à la courroie. Au besoin, vous pouvez le retirer. Il permet d'avoir sur soi un marqueur permanent et un crayon de charpentier standard. Vous pouvez fixer un marqueur en le poussant ou en le glissant dans l'ouverture semi-circulaire située sur le côté de la courroie (13). Vous pouvez pousser ou glisser un crayon dans la partie supérieure du support (14).

## ENTRETIEN

**NETTOYAGE :** Assurez-vous que la lampe frontale est éteinte, puis essuyez-la à l'aide d'un linge non pelucheux propre. **N'utilisez pas de nettoyant abrasif ni de solvant.**

**ENTREPOSAGE :** Si la lampe frontale doit rester inutilisée pendant une longue période, rechargez-la à environ 70 % de sa capacité (voyants rouge et jaune et un voyant vert) avant de l'entreposer. Rechargez-la ensuite régulièrement afin de maintenir la capacité de charge de la batterie.

## CONFORMITÉ FCC ET IC

Consultez la page de ce produit à l'adresse **www.kleintools.com** pour obtenir des renseignements sur la conformité à la Federal Communications Commission (FCC). Canada ICES-003 (B)/NMB-003 (B)

## GARANTIE

**www.kleintools.com/warranty**

## MISE AU REBUT/RECYCLAGE



Ne mettez pas l'appareil et ses accessoires au rebut. Ces articles doivent être éliminés conformément aux règlements locaux. Pour de plus amples renseignements, consultez les sites **www.epa.gov/recycle**.

## SERVICE À LA CLIENTÈLE

**KLEIN TOOLS INC.**  
450 Bond Street, Lincolnshire, IL 60069 1-800-553-4676  
customerservice@kleintools.com **www.kleintools.com**

## INSTRUCTIONS

## Lampe frontale rechargeable/de travail



Casque de chantier non compris

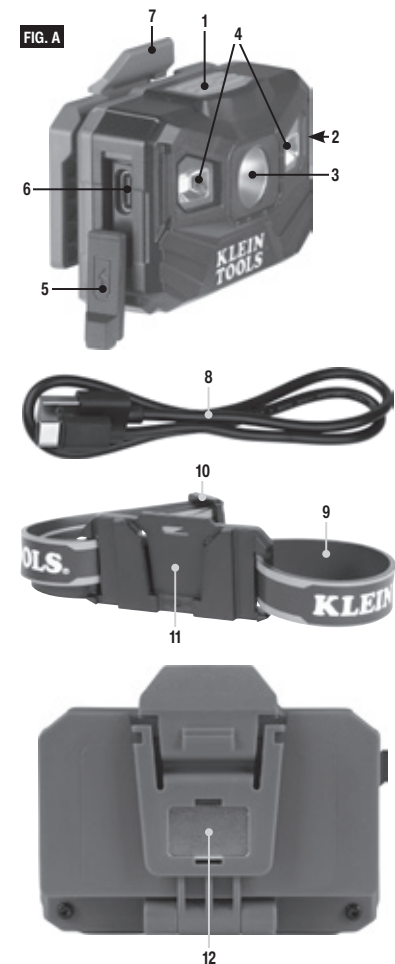


FIG. B

