

The Klein Tools 56416 MODbox™ Area Light is a lithium-ion powered work light with multiple mounting options via the 90° pivoting kickstand, MODbox™ compatible mount, strong magnets, and a nail hole. The light rotates 360° to direct the light where needed.

CONTENTS

- 56416 Rechargeable MODbox™ Area Light
- 20" (51cm) USB-C Cable
- This Instruction Sheet

GENERAL SPECIFICATIONS

- **Operating Temperature:** -4°F to 122°F (-20°C to 50°C)
- **Storage Temperature:** -4°F to 113°F (-20°C to 45°C)
- **Charging Temperature:** 32°F to 113°F (0°C to 45°C)
- **Dimensions** 4.75" × 3.5" × 3" (121 × 89 × 76mm)
- **Weight:** 19.41oz (550g)
- **Battery Type:** Internal, 21700 Lithium Ion, 3.6V / 10000mAh
- **Charging Time:** 6 Hours
- **Charging Requirements:** 5V DC, 2.4A max
- **Output Capacity:** 36Wh
- **Lighting Mode Specifications:**

MODE	LUMENS	HOURS*
High	1000	9*
Medium	425	14*
Low	300	21*

- **Shelf Life:** Charge every 3 months
- **Drop Protection:** 9.8' (3m)
- **Ingress Protection (IP) Rating:** IP66

***NOTE:** Listed runtimes are based on fully-charged battery and continuous use. Frequent switching on and off will result in battery drain and reduced runtime.

Specifications subject to change.

WARNINGS

Read, understand, and follow these instructions to ensure safe operation. Failure to observe these warnings can result in risk of fire, electric shock, serious injury and/or property damage.

- DO NOT use the product if it is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion, or injury.
- Risk of fire and burns. DO NOT open, crush, heat above specified maximum temperature or incinerate. Prolonged exposure to direct sunlight can result in elevated temperatures.
- DO NOT immerse in water or other liquids.
- Properly seal the charging port cover to achieve specified water & foreign object ingress protection. Keep seal free of dirt, oil, sand, or other material that interferes with proper sealing. Failure to do so can result in risk of fire or electric shock.
- DO NOT open the charging port cover if wet or in a wet environment. Thoroughly dry the unit and the seal around water-resistant cover completely before opening water resistant cover.
- DO NOT subject to impacts or drops greater than 3m (9.8'). Drops larger than this may not show signs of damage, but internal components may have been compromised. It is advisable to replace the unit if any such severe events occur.
- Subjecting battery to extremely low air pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- DO NOT attempt to repair the product or charging cable. There are no user-serviceable parts.

SYMBOLS ON PRODUCT

-  **Warning or Caution**
-  **Risk of Electrical Shock**
-  **Strong Magnetic Field**
-  **Do Not Stare at Operating Lamp: Visible Radiation**
-  **Read Instructions**
-  **Conformité Européenne. Conforms with European Economic Area directives**
-  **WEEE - Battery disposal**
-  **Direct Current (DC)**

FEATURE DETAILS (FIG. A)

- 1 Power button
- 2 Battery Status Indicator
- 3 USB-C Charging Port
- 4 Charging Flap
- 5 Main Area Light LEDs (x16)
- 6 Glow Ring
- 7 Kickstand
- 8 MODbox™ Latch
- 9 Magnets (x4)
- 10 Nail hole
- 11 USB-C Cable

OPERATING INSTRUCTIONS

CHARGING BATTERY

Connect the included USB-C Charging Cable (11) to the USB Charging Port (3), and the other end into USB port or AC adapter (not included). USB adapter/power supply should not exceed the charging voltage specified in the GENERAL SPECIFICATIONS section. Normal charging time is approximately 6 hours.

While charging, the light can be powered on with a 400-lumen output. Once the charging cable is disconnected the light will automatically switch to the previous mode used. **NOTE:** When operating the light while charging, a full charge could take up to 30 hours.

BATTERY STATUS INDICATOR

CHARGING STATUS		
LED	Status	% Charged
	Not illuminated	0%
	Not illuminated	
	Not illuminated	
	Not illuminated	
	Blinking red	1% to 35%
	Not illuminated	
	Blinking green	36% to 60%
	Solid red	
	Blinking green	61% to 90%
	Solid green	
	Blinking green	91% to 99%
	Solid green	
	Solid green	100%
	Solid red	

CHARGE REMAINING		
LED	Status	Charge
	Solid green	91% to 100%
	Solid green	
	Solid green	
	Solid red	
	Not illuminated	61% to 90%
	Solid green	
	Solid green	
	Solid red	
	Not illuminated	36% to 60%
	Not illuminated	
	Solid green	
	Solid red	
	Not illuminated	11% to 35%
	Not illuminated	
	Not illuminated	
	Solid red	
	Not illuminated	1% to 10%
	Not illuminated	
	Not illuminated	
	Blinking red	
	Not illuminated	0%
	Not illuminated	
	Not illuminated	
	Not illuminated	

OPERATING INSTRUCTIONS

NOTE: When the battery is fully discharged, the Battery Level Indicator (2) may not illuminate immediately when charging cable is connected.

NOTE: The light will blink 3 times when battery level drops to 5%, and again at 1%.

BATTERY INTERNAL TEMPERATURE PROTECTION INDICATION

If the temperature of the product falls outside the ranges defined in the GENERAL SPECIFICATIONS section, the LEDs of the Battery Level Indicator will blink alternately (green/off/green/off) off/green/off/red), and the product will shut down and stop operating/charging. Functionality will resume when product's temperature is back within proper ranges.



POWER ON/OFF

- To turn on, press and hold the Power Button (1).
- To cycle through available lighting modes (high, medium, low), repeatedly press and release the Power Button (1).
- To turn off, press and hold the Power Button (1).

MODbox™ COMPATIBILITY

MOUNT TO MODBOX™ RAIL:

- Hook the top two "feet" of the kickstand (7) on the top rail
- Firmly press on the base of the area light until there is an audible click to lock the MODbox™ Latch (8) and bottom feet to the bottom rail.

REMOVE FROM MODBOX™ RAIL:

- Apply pressure to the MODbox™ Latch (8)
- Begin to pull the light from the rail starting from the bottom.
- Unhook the top feet from the top rail and remove the light.

MAINTENANCE

CLEANING: Be sure the device is disconnected from all power sources and devices. Use a clean, dry, soft, lint-free cloth to wipe down the entire unit.

Do not use abrasive cleaners or solvents

STORAGE: If storing for more than 1 month, charge completely before storage, and recharge approximately every 3 months to avoid full discharge. Store in cool temperatures, mild humidity, and away from direct sunlight (See GENERAL SPECIFICATIONS).

Leaving in a vehicle or other confined spaces in extreme hot temperatures can lead to decrease in service life, overheating, or fire. Extreme cold temperatures below the specified storage range can also harm performance and service life. Keep away from corrosive chemicals and gases.

After taking out of storage, inspect visually to make sure device and all accessories look satisfactory. Allow unit to return to ambient conditions before recharging or charging other devices.

RECHARGING: Recharge as needed. There are no pre-designated intervals at which to recharge as long as you are using regularly. Avoid discharging completely on a regular basis, as this can impact overall life. Regularly inspect ports and charging cable for any debris, dirt, damage, and corrosion.

DO NOT attempt to fix. Replace device and/or cable as needed.

FCC AND IC COMPLIANCE

See this product's page at www.kleintools.com for FCC compliance information.

Canada ICES-003 (B) / NMB-003 (B)


DISPOSAL / RECYCLE

 Do not place equipment and its accessories in the trash. Items must be properly disposed of in accordance with local regulations. See www.epa.gov/recycle for additional information.

INSTRUCTIONS

MODbox™ Area Light

FIG. A

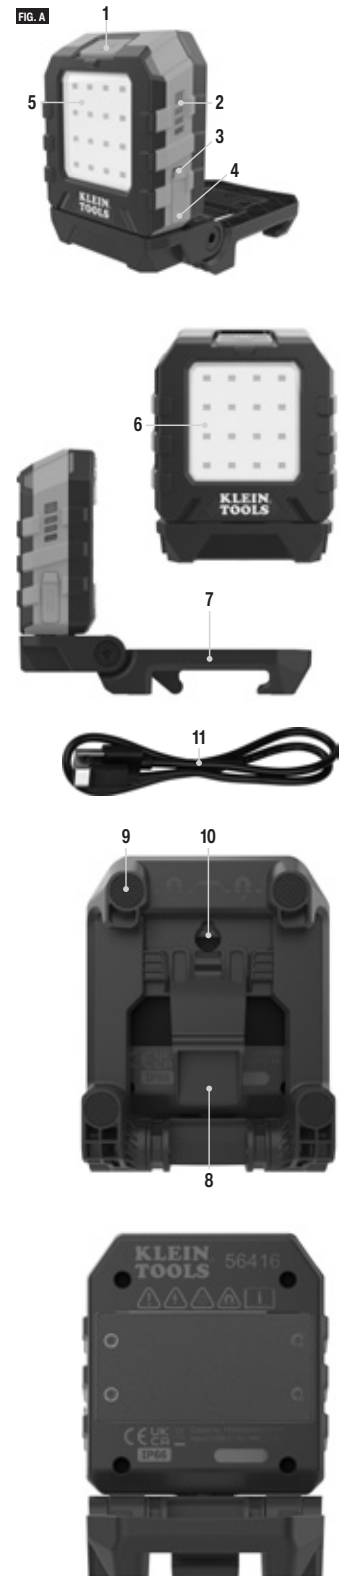

WARRANTY

www.kleintools.com/warranty

CUSTOMER SERVICE

KLEIN TOOLS, INC.
450 Bond Street, Lincolnshire, IL 60069
1-800-553-4676
customerservice@kleintools.com
www.kleintools.com

El área de luz MODbox™ 56416 de Klein Tools es una luz de trabajo de iones de litio con múltiples opciones de montaje por medio del pie de apoyo giratorio de 90°, un soporte compatible con MODbox™, imanes potentes y un agujero para clavo. Gira 360° para dirigir la luz donde sea necesario.

CONTENIDO

- Área de luz MODbox™ 56416 recargable
- Cable USB-C de 20" (51 cm)
- Esta hoja de instrucciones

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Temperatura de funcionamiento:**
-4 °F a 122 °F (-20 °C a 50 °C)
- Temperatura de almacenamiento:**
-4 °F a 113 °F (-20 °C a 45 °C)
- Temperatura de carga:**
32 °F a 122 °F (0 °C a 50 °C)
- Dimensiones**
4,75" × 3,5" × 3" (121 mm × 89 mm × 76 mm)
- Peso:** 19,41 oz (550 g)
- Tipo de batería:**
Interna de iones de litio, 21 700 3,6 V/10 000 mAh
- Tiempo de carga:** 6 horas
- Requisitos de carga:** 5 V CD, 2,4 A
- Capacidad de salida:** 36Wh
- Especificaciones del modo de iluminación:**

MODO	SALIDA DE LÚMENES	TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO (horas)
Alto	1000	9*
Medio	425	14*
Bajo	300	21*

- Vida útil de almacenamiento:** carga cada 3 meses
- Protección ante caídas:** 9,8' (3 m)
- Grado de protección IP:** IP66

***NOTA:** los tiempos de funcionamiento mostrados se obtienen a partir de la carga completa de la batería y del uso continuo. El encendido y apagado frecuente resultará en la descarga de las baterías y un menor tiempo de funcionamiento.

Especificaciones sujetas a cambios.

⚠ ADVERTENCIAS

Lea, comprenda y siga estas instrucciones para garantizar un funcionamiento seguro. El incumplimiento de estas advertencias puede provocar riesgo de incendio, choque eléctrico, lesiones personales y/o daños materiales graves.

- NO use el producto si está dañado o ha sido modificado.
- Las baterías dañadas o modificadas pueden presentar comportamientos impredecibles que pueden provocar incendios, explosiones o lesiones.
- Riesgo de incendio y quemaduras. NO lo abra, aplaste, caliente a más de la temperatura máxima especificada, ni lo incinere. La exposición prolongada a la luz solar directa puede provocar temperaturas elevadas.
- NO lo sumerja en agua u otros líquidos.
- Selle correctamente la cubierta del puerto de carga para lograr la protección especificada contra el ingreso de agua y objetos extraños. Procure que el sello no contenga suciedad, aceite, arena u otros materiales que afecten un sellado adecuado. De lo contrario, puede provocar riesgo de incendio o choque eléctrico.
- NO abra la cubierta del puerto de carga si está húmeda o si está en un ambiente húmedo. Seque cuidadosamente la unidad y el sello alrededor de la cubierta resistente al agua antes de abrir la cubierta resistente al agua.
- NO lo someta a impactos o caídas mayores que 3 m (9,8 ft). Es posible que caídas mayores a esta altura no muestren señales de daño, pero los componentes internos podrían estar comprometidos. Se recomienda reemplazar la unidad si sufre alguno de estos eventos de gravedad.
- Someter la batería a una presión de aire extremadamente baja podría provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.
- NO intente reparar el producto ni el cable de carga. No contiene piezas que el usuario pueda reparar.

SÍMBOLOS EN EL PRODUCTO (FIG. B)

- Advertencia o precaución
- Riesgo de choque eléctrico
- Fuerte campo magnético
- NO mire fijamente la luz frontal cuando esté en funcionamiento: radiación visible
- Lea las instrucciones
- Conformité Européenne. Cumple con las normas del Espacio Económico Europeo
- WEEE - Eliminación de la batería
- Corriente directa (CD)

DETALLES DE LAS CARACTERÍSTICAS (FIG. A)

- Botón de encendido
- Indicador de estado de la batería
- Puerto de carga USB-C
- Solapa de carga
- Luces LED del área de luz principal (×16)
- Aro luminoso
- Pie de apoyo
- Pestillo MODbox™
- Imanes (×4)
- Agujero para clavo
- Cable USB-C

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

CARGAR LA BATERÍA

Conecte el cable de carga USB-C (11) incluido al puerto de carga USB-C (3), y el otro extremo a un puerto USB o a un adaptador de CA (no incluido). La fuente de alimentación/el adaptador USB no debe superar el voltaje de carga especificado en la sección ESPECIFICACIONES GENERALES. El tiempo de carga normal es de aproximadamente 6 horas.

Mientras se carga, la luz puede encenderse con una luz de salida de 400 lúmenes. Una vez que desconecte el cable de carga, la luz cambiará automáticamente al modo utilizado anteriormente.

NOTA: Cuando la luz esté encendida mientras se carga, podría tomar hasta 30 horas alcanzar una carga completa.

INDICADOR DE NIVEL DE BATERÍA:

ESTADO DE CARGA		
LED	Estado	% de carga
	Apagado	0 %
	Apagado	
	Apagado	
	Apagado	1 % al 35 %
	Apagado	
	Apagado	
	Rojo intermitente	36 % al 60 %
	Verde intermitente	
	Rojo fijo	
	Verde intermitente	61 % al 90 %
	Verde fijo	
	Rojo fijo	
	Verde intermitente	91 % al 99 %
	Verde fijo	
	Rojo fijo	
	Verde fijo	100 %
	Verde fijo	
	Rojo fijo	

CARGA RESTANTE		
LED	Estado	Carga
	Verde fijo	91% al 100 %
	Verde fijo	
	Verde fijo	
	Apagado	61% al 90 %
	Verde fijo	
	Verde fijo	
	Apagado	36% al 60 %
	Verde fijo	
	Verde fijo	
	Apagado	11% al 35 %
	Apagado	
	Verde fijo	
	Apagado	1% al 10 %
	Apagado	
	Rojo intermitente	
	Apagado	0 %
	Apagado	
	Apagado	

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

NOTA: cuando la batería está completamente descargada, es posible que el indicador del nivel de batería (2) no se encienda de inmediato al conectar el cable de carga.

NOTA: La luz parpadeará 3 veces cuando el nivel de la batería descienda al 5 %, y volverá a parpadear cuando llegue al 1 %.

INDICACIÓN DE PROTECCIÓN DE LA TEMPERATURA INTERNA DE LA BATERÍA:

Si la temperatura del producto se sale de los rangos definidos en la sección ESPECIFICACIONES GENERALES, los LED del indicador del nivel de batería parpadearán intercaladamente (verde/apagado/verde/apagado) → apagado/verde/apagado/rojo), y el producto se apagará y dejará de funcionar/cargar. La funcionalidad se reanudará cuando la temperatura del producto nuevamente esté dentro de los rangos adecuados.

	LED que parpadean intercalados (verde/apagado/verde/apagado) → apagado/verde/apagado/rojo)
--	--

ENCENDIDO / APAGADO

- Para encender, mantenga presionado el botón de encendido (1).
- Para recorrer los modos de iluminación disponibles (alto, medio, bajo), presione y suelte repetidamente el botón de encendido (1).
- Para apagar, mantenga presionado el botón de encendido (1).

COMPATIBILIDAD MODbox™

PARA MONTAR EL RIEL MODBOX™

- Enganche los dos "pies" superiores del pie de apoyo (7) en la parte superior del riel.
- Presione firmemente la base del área de luz hasta que escuche un clic, a fin de bloquear el pestillo MODbox™ y (8) los pies inferiores de la parte inferior del riel.

PARA RETIRAR EL RIEL MODBOX™

- Aplique presión sobre el pestillo MODbox™ (8).
- Empiece a jalar de la luz del riel empezando por la parte inferior.
- Desenganche las patas superiores del riel superior y retire la luz.

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA: asegúrese de que el dispositivo esté desconectado de cualquier fuente de energía o dispositivo. Utilice un paño limpio, seco y suave que no deje pelusas para limpiar toda la unidad. **NO utilice solventes ni limpiadores abrasivos.**

ALMACENAMIENTO: si lo almacena por más de 1 mes, cárguelo completamente antes de almacenarlo, y recárguelo aproximadamente cada 3 meses para evitar que se descargue completamente. Almacénelo en un ambiente fresco, con humedad leve y lejos de la luz solar directa (ver ESPECIFICACIONES GENERALES).

Si lo deja en un vehículo o en otros espacios reducidos bajo temperaturas extremadamente altas, se puede reducir su vida útil, provocar sobrecalentamiento o un incendio. Las temperaturas extremadamente frías, por debajo del rango de almacenamiento especificado, también pueden afectar el rendimiento y la vida útil. Manténgalo alejado de gases y sustancias químicas corrosivas.

Después de retirarlo del almacenamiento, inspeccione visualmente el dispositivo para asegurarse de que su apariencia y la de todos sus accesorios es correcta. Permita que la unidad regrese a condiciones ambiente antes de recargarla o cargar otros dispositivos.

RECARGA: recárguela según sea necesario. No hay intervalos predefinidos según los cuales se deba recargar, siempre y cuando use la batería regularmente. Evite descargarla completamente de manera regular, ya que esto puede afectar su vida útil general. Inspeccione regularmente los puertos y el cable de carga, verificando que no tengan residuos, suciedad, daños y corrosión. **NO intente repararla.** Reemplace el dispositivo y/o cable, según sea necesario.

CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA FCC/IC

Puede leer la información sobre la normativa FCC para este producto en www.kleintools.com. ICES-003 (B)/NMB-003 (B) de Canadá

ELIMINACIÓN/RECICLAJE

No arroje el equipo ni sus accesorios a la basura. Los elementos se deben desechar correctamente de acuerdo con las regulaciones locales. Para obtener más información, consulte www.epa.gov/recycle.

INSTRUCCIONES

Área de luz MODbox™

FIG. A



GARANTÍA

www.kleintools.com/warranty


SERVICIO AL CLIENTE

KLEIN TOOLS, INC.
450 Bond Street, Lincolnshire, IL 60069
1-800-553-4676
customerservice@kleintools.com
www.kleintools.com

INSTRUCTIONS

Lampe à éclairage général MODbox™

FIG. A

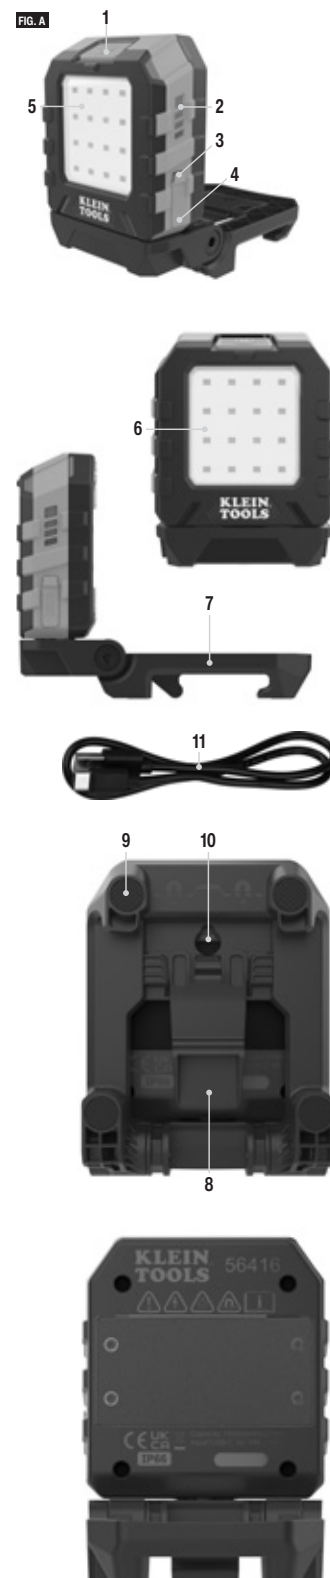

La lampe à éclairage général MODbox™ 56416 de Klein Tools est une lampe de travail avec batterie au lithium-ion pouvant être posée sur sa base rabattable pivotant à 90° ou être accrochée grâce à la fixation MODbox™ compatible, aux aimants puissants ou au trou de clou. Elle pivote sur 360° pour orienter l'éclairage là où c'est nécessaire.

CONTENU

- Lampe à éclairage général rechargeable MODbox™ 56416
- Câble USB-C de 51 cm (20 po)
- Feuillelet d'instructions

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- **Température de fonctionnement :** -20 à 50 °C (-4 à 122 °F)
- **Température d'entreposage :** -20 à 45 °C (-4 à 113 °F)
- **Température de recharge :** 0 à 50 °C (32 à 122 °F)
- **Dimensions :** 121 mm × 89 mm × 76 mm (4,75 po × 3,5 po × 3 po)
- **Poids :** 550 g (19,41 oz)
- **Type de batterie :** Interne, au lithium-ion 21700, de 3,6 V et de 10 000 mAh
- **Temps de recharge :** 6 heures
- **Exigences de recharge :** 5 V c.c., 2,4 A
- **Capacité en sortie :** 36 Wh
- **Caractéristiques du mode d'éclairage :**

MODE	PUISSANCE EN LUMENS	AUTONOMIE (HEURES)
Élevé	1000	9*
Moyen	425	14*
Faible	300	21*

- **Durée d'entreposage :** Recharger tous les 3 mois
- **Protection contre les chutes :** 3 m (9,8 pi)
- **Cote de protection contre les infiltrations :** IP66

* **REMARQUE :** L'autonomie indiquée est basée sur une batterie entièrement chargée et une utilisation continue. La mise en marche et l'arrêt fréquents entraînent une décharge de la batterie et une réduction de l'autonomie.

Les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications.

AVERTISSEMENTS

Veillez lire, comprendre et suivre ces instructions afin de garantir une utilisation sécuritaire. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner un risque d'incendie, de choc électrique, de blessures graves ou de dommages matériels.

- **N'UTILISEZ PAS** le produit s'il est endommagé ou modifié.
- Des batteries endommagées ou modifiées risquent de produire des effets imprévisibles et de causer des incendies, des explosions ou des blessures.
- **Risque d'incendie et de brûlures. N'OUVREZ PAS** ce produit, ne l'écrasez pas, ne le chauffez pas à plus de la température maximale indiquée et ne le brûlez pas. Une exposition prolongée à la lumière directe du soleil peut entraîner des températures élevées.
- **N'IMMERGEZ PAS** ce produit dans l'eau ni dans tout autre liquide.
- Scellez adéquatement le couvercle du port de recharge pour garantir la protection prévue contre les infiltrations d'eau et de corps étrangers. Retirez du joint les saletés, l'huile, le sable ou tout autre matériau qui pourrait nuire à l'étanchéité du couvercle. Autrement, il pourrait y avoir un risque d'incendie ou de choc électrique.
- **N'OUVREZ PAS** le couvercle du port de recharge s'il est mouillé ou si vous vous trouvez dans un environnement humide. Laissez sécher complètement l'appareil ainsi que le joint entourant le couvercle étanche avant d'ouvrir ce dernier.
- **N'EXPOSEZ PAS** l'appareil à des chocs ni à des chutes de plus de 3 m (9,8 pi). Après une telle chute, le boîtier pourrait sembler intact même si les composants internes sont endommagés. Il est recommandé de remplacer l'appareil s'il est soumis à de telles conditions.
- Soumettre la batterie à une pression d'air extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- **NE TENTEZ PAS** de réparer le produit ni le câble de recharge. Ils ne contiennent aucune pièce réparable par l'utilisateur.

SYMBOLES SUR LE PRODUIT (FIG. B)

-  **Avertissement ou mise en garde**
-  **Risque de choc électrique**
-  **Champ magnétique puissant**
-  **Radiation visible – Ne pas regarder la lampe lorsqu'elle est allumée**
-  **Lire les instructions**
-  **Conformité européenne : conforme aux directives de l'Espace économique européen**
-  **DEEE – Mise au rebut de la batterie**
-  **Courant continu (c.c.)**

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES (FIG. A)

- 1 Bouton de mise sous tension
- 2 Indicateur d'état de la batterie
- 3 Port d'entrée USB-C
- 4 Clapet du chargeur
- 5 Voyants DEL de l'éclairage général (16)
- 6 Anneau lumineux
- 7 Base rabattable
- 8 Loquet MODbox™
- 9 Aimants (4)
- 10 Trou de clou
- 11 Câble USB-C

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

RECHARGE DE LA BATTERIE

Branchez l'une des extrémités du câble de recharge USB-C fourni (11) au port de recharge USB (3), puis l'autre extrémité à un port USB ou à un adaptateur c.a. (non compris). L'adaptateur USB ou le bloc d'alimentation ne doit pas excéder la tension de recharge indiquée (voir la section CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES). Le temps de charge normal est d'environ 6 heures.

Pendant la recharge, la lampe peut être allumée pour émettre une lumière de 400 lumens. Une fois le câble de recharge débranché, la lampe revient automatiquement au dernier mode utilisé.

REMARQUE : Lorsque la lampe est allumée pendant la recharge, une recharge complète peut prendre jusqu'à 30 heures.

INDICATEUR D'ÉTAT DE LA BATTERIE

ESTADO DE CARGA		
LED	Estado	% de carga
	Apagado	0 %
	Apagado	
	Apagado	
	Apagado	
	Rojo intermitente	1 % al 35 %
	Apagado	
	Verde intermitente	
	Rojo fijo	
	Apagado	36 % al 60 %
	Verde intermitente	
	Verde fijo	
	Rojo fijo	
	Verde intermitente	61 % al 90 %
	Verde fijo	
	Verde fijo	
	Rojo fijo	
	Verde fijo	91 % al 99 %
	Verde fijo	
	Verde fijo	
	Rojo fijo	
	Verde fijo	100 %
	Verde fijo	
	Verde fijo	
	Rojo fijo	

CARGA RESTANTE		
LED	Estado	Carga
	Verde fijo	91% al 100 %
	Verde fijo	
	Verde fijo	
	Verde fijo	
	Apagado	61% al 90 %
	Verde fijo	
	Verde fijo	
	Verde fijo	
	Apagado	36% al 60 %
	Verde fijo	
	Verde fijo	
	Verde fijo	
	Apagado	11% al 35 %
	Verde fijo	
	Verde fijo	
	Verde fijo	
	Apagado	1% al 10 %
	Verde fijo	
	Verde fijo	
	Verde fijo	
	Apagado	0 %
	Verde fijo	
	Verde fijo	
	Verde fijo	

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

REMARQUE : Lorsque la batterie est complètement déchargée, l'indicateur d'état de la batterie (2) peut ne pas s'allumer immédiatement lorsque le câble de recharge est branché.

REMARQUE : Le voyant clignote trois fois lorsque le niveau de la batterie tombe à 5 %, puis à 1 %.

INDICATEUR DE PROTECTION DE LA TEMPÉRATURE INTERNE DE LA BATTERIE:

Si la température du produit se situe hors des limites définies dans la section CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES, les voyants DEL de l'indicateur d'état de la batterie clignotent alternativement (vert/éteint/vert/éteint et éteint/vert/éteint/rouge), et le produit s'éteint et cesse de fonctionner et de se recharger. Le produit recommencera à fonctionner lorsque la température sera de retour dans les limites appropriées.



MARCHE/ARRÊT

- Pour allumer, appuyez sur le bouton marche/mode (1) et maintenez-le enfoncé.
- Pour passer d'un mode d'éclairage à l'autre (élevé, moyen, faible), appuyez plusieurs fois sur le bouton marche/mode (1).
- Pour éteindre, appuyez sur le bouton marche/mode (1) et maintenez-le enfoncé.

COMPATIBILITÉ AVEC MODbox™

FIXATION SUR LE RAIL MODBOX™

- Accrochez les deux pieds supérieurs de la base rabattable (7) sur la partie supérieure du rail.
- Appuyez fermement sur la base de la lampe jusqu'à ce qu'un clic sonore se fasse entendre pour verrouiller en place la loquet MODbox™ (8) et les pieds inférieurs sur la partie inférieure du rail.

RETRAIT DU RAIL MODBOX™

- Appuyez sur la loquet MODbox™ (8).
- Retirez la lampe du rail en commençant par le bas.
- Débranchez les pieds supérieurs de la partie supérieure du rail, puis retirez la lampe.

ENTRETIEN

NETTOYAGE : Assurez-vous de débrancher l'appareil de toute source d'alimentation et de tout autre appareil. Utilisez un linge propre, sec et non pelucheux pour essuyer tout l'appareil. **N'utilisez pas de nettoyeur abrasif ni de solvant.**

ENTREPOSAGE : Si l'appareil doit être entreposé pour plus d'un mois, rechargez-le complètement avant de le ranger et refaites-le environ aux trois mois pour éviter une décharge complète. Rangez l'appareil au frais et au sec, loin de la lumière directe du soleil (consultez la section CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES).

Laisser l'appareil dans un véhicule ou un autre espace clos soumis à des chaleurs extrêmes risque d'écourter sa durée de vie, de le faire surchauffer ou de causer un incendie. Les températures froides inférieures à la plage recommandée pour l'entreposage peuvent également écourter la durée de vie de l'appareil et nuire à son rendement. Gardez l'appareil éloigné des produits chimiques et des gaz corrosifs.

Après les avoir entreposés, inspectez visuellement l'appareil et ses accessoires pour vous assurer qu'ils sont dans un état acceptable. Laissez l'appareil reprendre la température ambiante avant de le recharger ou de l'utiliser pour recharger d'autres appareils.

RECHARGE : Rechargez au besoin. Il n'y a aucun intervalle idéal établi pour recharger l'appareil, pourvu qu'il soit utilisé fréquemment. Évitez de trop souvent décharger complètement l'appareil : vous risqueriez d'écourter sa durée de vie. Inspectez régulièrement les ports et le câble de recharge pour déceler la présence de débris, de saleté, de dommages et de corrosion. **N'ESSAYEZ PAS** de réparer cet appareil. Remplacez le câble ou l'appareil lorsque nécessaire.

CONFORMITÉ FCC ET IC

Consultez la page de ce produit à l'adresse www.kleintools.com pour obtenir des renseignements sur la conformité à la Federal Communications Commission (FCC), Canada ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

MISE AU REBUT/RECYCLAGE



Ne mettez pas l'appareil et ses accessoires au rebut. Ces articles doivent être éliminés conformément aux règlements locaux. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.epa.gov/recycle.

GARANTIE

www.kleintools.com/warranty

SERVICE À LA CLIENTÈLE

KLEIN TOOLS, INC.
450 Bond Street, Lincolnshire, IL 60069 1 800 553-4676
customerservice@kleintools.com www.kleintools.com