

°STELPRO

GUIDE DE L'UTILISATEUR

THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE
NON PROGRAMMABLE
POUR PLINTHES ET CONVECTEURS



560-000081 INS-ST202NP_1025

1-844-STELPRO
WWW.STELPRO.COM

ST202NP

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

L'INSTALLATION DU THERMOSTAT DOIT ÊTRE FAITE PAR UN ÉLECTRICIEN CERTIFIÉ.
Raccordez le thermostat UNIQUEMENT à une source d'alimentation de 120 Vca à 240 Vca et respectez les limites de charge.

ATTENTION – HAUTE TENSION. Coupez l'alimentation avant l'installation et l'entretien. Laissez un dégagement d'au moins 12 po (30 cm) autour du thermostat pour qu'il soit adéquatement ventilé.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TENSION ET CHARGE		
TENSION D'ALIMENTATION	CHARGE À 120 V	CHARGE À 240 V
VOLTS	WATTS	WATTS
120-240	150-1000	300-2000

Type de charge contrôlée	Résistive
Fréquence	60 Hz
Température d'entreposage	-40 °C à 50 °C (-40 °F à 122 °F)
Température d'opération	-20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F). Affichage LCD moins efficace sous 0 °C (32 °F)
Humidité	5 % à 98 % sans condensation
Action	type 1.Y
Degré de pollution	2
Logiciel	classe A
Tension de choc nominale	Sur tension de catégorie II (1500 V)
Dispositif de commande à montage indépendant	
Thermistance utilisée comme capteur et qui ne porte pas de courant de charge	
Dispositif de protection contre les surcharges de courant externe au contrôle : disjoncteur (se référer au code électrique local)	

AVANT DE COMMENCER

CONTENU DE LA BOÎTE

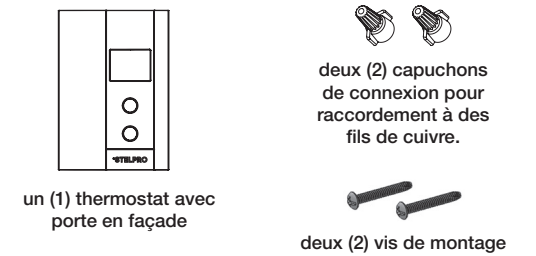

OUTILS REQUIS



INSTALLATION

CHOIX DE L'EMPLACEMENT DU THERMOSTAT
Le thermostat doit être installé sur une boîte électrique, à une hauteur approximative de 1,5 m (5 pieds) du sol, sur une partie du mur sans tuyaux ni conduits d'air.

N'installez pas le thermostat dans un endroit pouvant fausser la lecture de la température :


- près d'une fenêtre, sur un mur extérieur ou près d'une porte menant à l'extérieur;
- exposé directement à la lumière ou à la chaleur du soleil, d'une lampe, d'un foyer ou de toute autre source de chaleur;
- près d'une bouche d'air ou devant celle-ci;
- près de conduits dissimulés ou d'une cheminée;
- dans un endroit où il y a une mauvaise circulation d'air, comme derrière une porte, ou des courants d'air fréquents, comme le haut d'un escalier;
- assurez-vous que les ouvertures d'aération du thermostat sont propres et dégagées.

ATTENTION: Coupez l'alimentation électrique.


PRÉPARATION DU THERMOSTAT

- Ouvrez la porte à la main ou à l'aide d'un tournevis à bout plat.

À la main
Ouvrez la porte en délogant le coin supérieur droit.

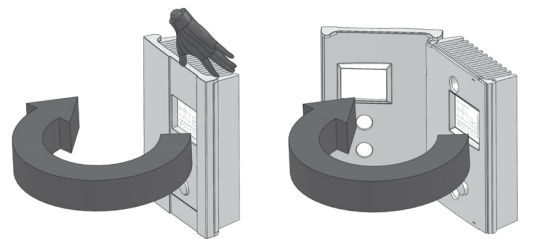


À l'aide d'un tournevis à bout plat
Placez le tournevis dans le coin supérieur droit à l'intérieur de la fente latérale, puis tournez le tournevis délicatement pour déloger la porte.

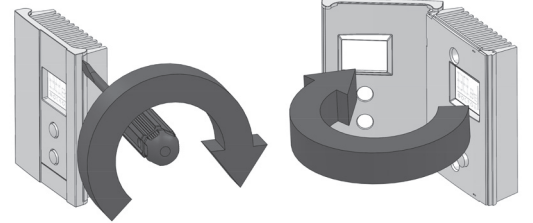


RACCORDEMENT DES FILS D'ALIMENTATION

- Effectuez les raccordements électriques en utilisant les capuchons de connexion fournis. Dans le cas d'un raccordement à des fils d'aluminium, assurez-vous d'utiliser des connecteurs identifiés CO/ALR. Veuillez noter que les fils du thermostat n'ont pas de polarité, et que le sens du raccordement n'a aucune importance.

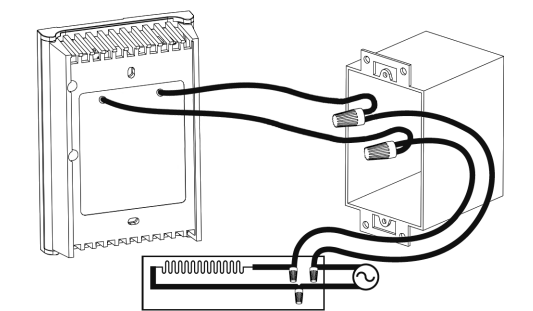


INSTALLATION À 2 FILS

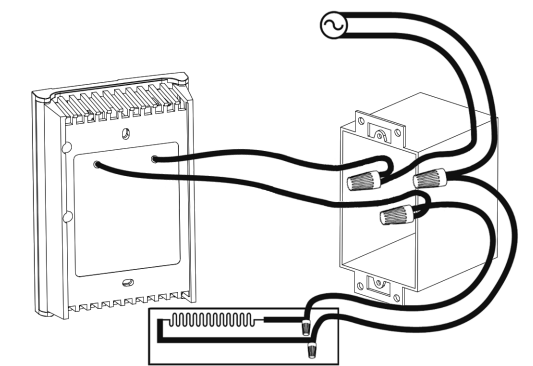


INSTALLATION À 4 FILS

- Placez tous les fils à l'intérieur de la boîte électrique.
- Fixez le thermostat à la boîte électrique à l'aide des deux vis fournies.
- Refermez la porte.
- Mettez l'installation sous tension.

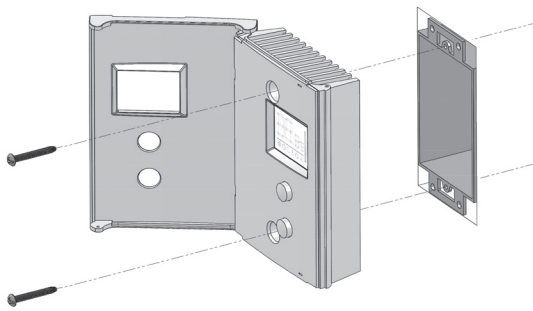

INTERFACE

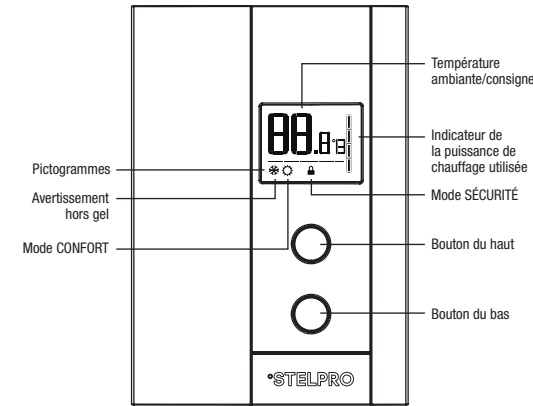

RÉGLAGE INITIAL

CHOIX DU FORMAT DE TEMPÉRATURE : CELSIUS OU FAHRENHEIT
Lors du premier démarrage, °C clignote. Utilisez le bouton du haut et du bas pour choisir entre °C ou °F. Pour confirmer votre choix, appuyez simultanément sur les deux boutons pour confirmer le format de température.

FONCTIONS PRINCIPALES

CONSIGNE DE TEMPÉRATURE
La consigne de température est affichée par les chiffres au-dessus des pictogrammes. Elle peut être affichée en degrés Celsius ou Fahrenheit (voir « Affichage en degrés Celsius/ Fahrenheit »).
Pour ajuster la consigne, appuyez simplement sur le bouton du haut pour l'augmenter et sur le bouton du bas pour la diminuer. La consigne est ajustable par incréments de 0,5 °C (1 °F).
Pour faire défiler rapidement la consigne, maintenez le bouton désiré enfoncé.
Lorsque vous appuyez sur une touche, la consigne de température en cours s'affiche et le pictogramme clignote. Pour retourner à la température ambiante, n'appuyez sur aucune touche pendant 3 secondes ou appuyez sur les deux boutons simultanément.
La consigne minimale est 3 °C (37 °F) et la consigne maximale est 30 °C (86 °F).
Il est possible de mettre le thermostat à l'arrêt en abaissant la consigne en dessous de 3 °C (37 °F). La consigne indique alors --.- et tout chauffage est alors impossible.

PUISSANCE DE CHAUFFAGE UTILISÉE
Le niveau de puissance de chauffage utilisé pour maintenir la consigne de température est indiqué en pourcentage selon le nombre de petites barres verticales affichées à côté de la consigne de température. La puissance de chauffage se lit de la façon suivante :

	4 barres = 75 % à 100 % 3 barres = 50 % à 75 % 2 barres = 25 % à 50 % 1 barre = 1 % à 25 % 0 barre = pas de chauffage
--	---

AVERTISSEMENT HORS GEL *
L'icône est affichée lorsque la consigne de température se situe entre 3 °C (37 °F) et 5 °C (41 °F). Une température minimale est alors maintenue pour assurer une protection contre le gel.

FONCTIONS AVANCÉES

AFFICHAGE EN DEGRÉS CELSIUS/FAHRENHEIT
Le thermostat peut afficher la température ambiante en degrés Celsius (réglage d'usine) ou en degrés Fahrenheit.

- Pour passer d'un affichage en degrés Celsius à un affichage en degrés Fahrenheit et vice versa, appuyez simultanément sur les deux boutons pendant 3 secondes. Une fois ce délai écoulé, le symbole °C ou °F clignotera, vous devrez alors relâcher les boutons.
- Appuyez sur le bouton du haut pour passer des degrés Celsius aux degrés Fahrenheit, et des degrés Fahrenheit aux degrés Celsius. Le symbole des degrés Celsius ou des degrés Fahrenheit apparaîtra sur l'affichage selon le cas.
- Lorsque l'ajustement sera complété, n'appuyez sur aucun bouton pendant 5 secondes pour sortir de l'ajustement.

MODE SÉCURITÉ
Ce mode permet d'imposer une consigne de température maximale. Il devient alors impossible de dépasser cette consigne, peu importe le mode en cours. Il est toutefois encore possible d'abaisser la consigne de température à votre gré.

Procédure d'activation du mode SÉCURITÉ

- Réglez la consigne à la valeur maximale voulue.
- Appuyez simultanément sur les deux boutons pendant 13 secondes. (Notez qu'après 3 secondes le symbole °C ou °F clignotera aussi, mais continuez de maintenir les deux boutons enfoncés).
- Au bout de 13 secondes, l'icône s'affichera et le symbole des degrés (°C ou °F) cessera de clignoter indiquant que le mode SÉCURITÉ est activé. Relâchez alors les boutons.

Procédures de désactivation du mode SÉCURITÉ

- Coupez l'alimentation du thermostat au disjoncteur et attendez au moins 20 secondes.
- Rétablissez l'alimentation du thermostat. L'icône clignotera alors pendant un maximum de 5 minutes, indiquant qu'il est possible de désactiver le mode SÉCURITÉ.
- Appuyez simultanément sur les deux boutons pendant plus de 13 secondes. Au bout de 13 secondes, l'icône s'éteindra et le symbole des degrés (°C ou °F) cessera de clignoter indiquant que le mode SÉCURITÉ est désactivé. Relâchez alors les boutons.

VERSION LOGICIELLE ET DATE DE PRODUCTION
Lorsque vous appuyez simultanément sur les deux boutons pendant 3 secondes afin de passer de l'affichage en degrés Celsius à l'affichage en degrés Fahrenheit, une série de chiffres apparaîtra. Celle-ci correspond à la version logicielle et à la date de production.

IMPORTANTE MISE EN GARDE


Suite à l'utilisation de ce thermostat électronique si l'un des problèmes suivants survenait :

- L'affichage ne s'allume pas.
- L'affichage s'éteint quelques minutes et s'allume de nouveau.

C'est probablement que l'appareil de chauffage auquel est relié ce thermostat ne soit pas correctement aéré. Ceci cause une surchauffe de l'appareil de chauffage qui fait déclencher la protection thermique de l'appareil, ce qui résulte en un manque de courant au thermostat.

IL EST TRÈS IMPORTANT DE DÉGAGER LES ENTRÉES ET SORTIES D'AIR DES UNITÉS DE CHAUFFAGE

pour permettre le bon fonctionnement de l'appareil en question ainsi que le bon fonctionnement du thermostat électronique. De plus ceci vous assure confort et sécurité.

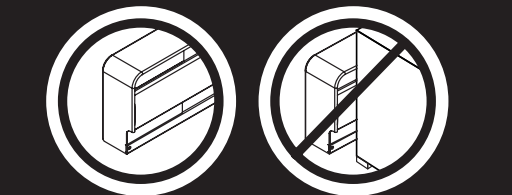

SVP remettre les instructions ainsi que cette note au futur propriétaire.

°STELPRO

OWNER'S MANUAL

NON-PROGRAMMABLE ELECTRONIC THERMOSTAT
FOR BASEBOARDS AND CONVECTORS



560-000081 INS-ST202NP_1025

1-844-STELPRO
WWW.STELPRO.COM

ST202NP

IMPORTANT INSTRUCTIONS

THE THERMOSTAT MUST BE INSTALLED BY A CERTIFIED ELECTRICIAN.
Connect the thermostat to a 120 to 240 VAC power source ONLY and comply with load limits.

WARNING – HIGH VOLTAGE. Turn off the power supply before installation and maintenance. Leave at least 12 in. (30 cm) clearance around the thermostat to ensure that it is properly vented.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


TECHNICAL SPECIFICATIONS

VOLTAGE AND LOAD		
SUPPLY VOLTAGE	LOAD AT 120 V	LOAD AT 240 V
VOLTS	WATTS	WATTS
120-240	150-1000	300-2000


Load control type	Resistive
Frequency	60 Hz
Storage temperature	-40 °C to 50 °C (-40 °F to 122 °F)
Operating temperature	-20 °C to 50 °C (-4 °F to 122 °F). LC display less effective below 0 °C (32 °F)
Humidity	5 % to 98 % without condensation
Action	Type 1.Y
Pollution degree	2
Software	Class A
Rated impulse voltage	Category II (1500 V)
Independently mounted control for surface mounting	
Thermistor used as a sensor, carries no load current	
Overload protection device external to the control: circuit breaker (refer to local electrical code)	

BEFORE YOU GET STARTED

BOX CONTENTS

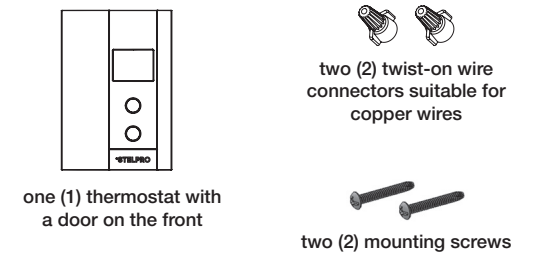

TOOLS REQUIRED



INSTALLATION

SELECTION OF THE THERMOSTAT LOCATION
The thermostat must be mounted to a connection box on a wall facing the heating unit, at around 1.5 m (5 feet) above the floor level, on a section of the wall exempt from pipes or air ducts.
Do not install the thermostat in a location where temperature measurements could be altered. For example:


- close to a window, on an external wall, or close to a door leading outside;
- exposed directly to the light or heat of the sun, a lamp, a fireplace or any other heat source;
- close or in front of an air outlet;
- close to concealed ducts or a chimney;
- in a location with poor air flow (e.g. behind a door), or with frequent air drafts (e.g. head of stairs);
- ensure that the air vents of the thermostat are clean and clear of any obstruction.

WARNING: Turn off the power supply.


PREPARING THE THERMOSTAT

- Open the door with your hand or by using a flat screw driver.

With hand
Open by freeing the door at the top right corner of the thermostat.

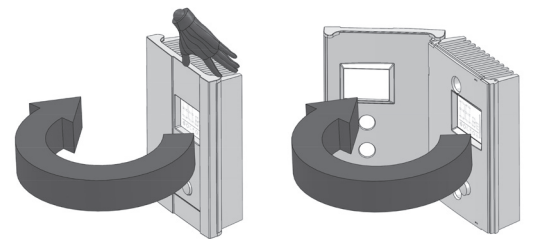


Using a flat screw driver
Insert the screw driver in the side slot at the top right corner of the thermostat and turn delicately until the door is freed.

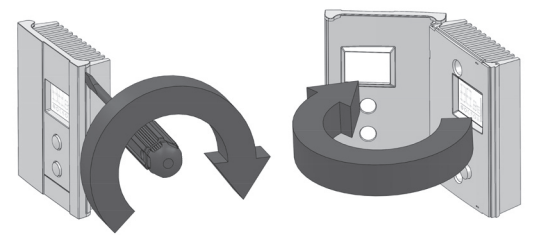


CONNECT THE POWER SUPPLY WIRES

- Make the electrical connections using the supplied twist-on wire connectors. When making the connection with aluminum wire, make sure that you are using connectors identified CO/ALR. Please note that the thermostat wires do not have polarity. Therefore, the way they are connected is not important.

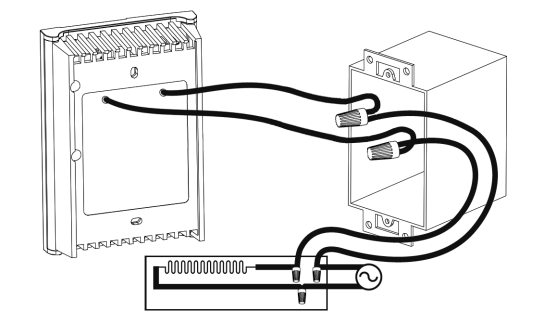


2-WIRE INSTALLATION

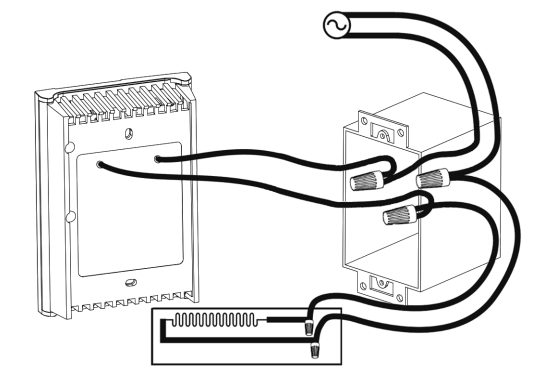


4-WIRE INSTALLATION

2. Place all the wires inside the electrical box.
3. Fix the thermostat to the electrical box using the two screws provided.
4. Close the thermostat door.
5. Turn on the power.

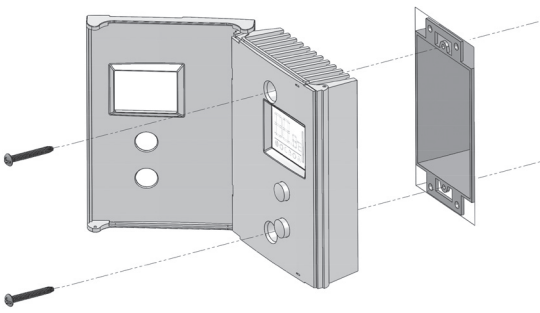

INTERFACE

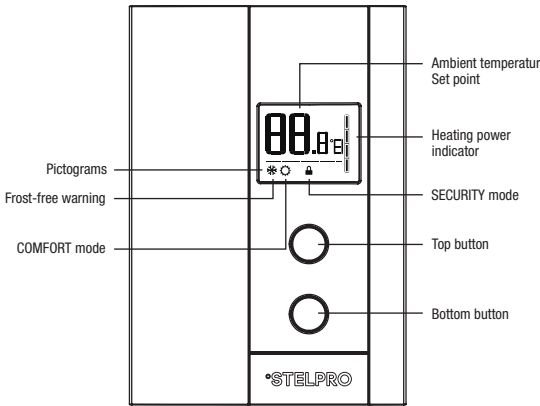

INITIAL SETTING

TEMPERATURE UNIT SELECTION: CELSIUS OR FAHRENHEIT

When starting up for the first time, °C flashes. Use the up and down buttons to choose between °C or °F. To confirm your choice, press both buttons simultaneously to confirm the temperature format.


KEY FEATURES

TEMPERATURE SET POINTS

The figures displayed above the pictogram indicate the temperature set point. It can be displayed in degrees Celsius or Fahrenheit (see "Display in either degrees Celsius/Fahrenheit"). To adjust the set point, just press down the top button to increase the value, or the bottom button to decrease it. Set points can be adjusted by increments of 0.5°C (1°F). To quickly scroll through the set point values, press and hold down the button. When you press a button the current set point is shown and the ⚙ flashes. To return to room temperature, do not press any buttons for 3 seconds or press both buttons simultaneously. The minimum set point is 3°C (37°F), and the maximum set point is 30°C (86°F). You can turn off the thermostat by lowering the set point below 3°C (37°F). The set point value displayed will be ---, and heating system start up will be impossible.

HEATING POWER INDICATOR

The level of power used to maintain the temperature at the set point is expressed as a percentage indicated by the number of bars in the thermometer displayed. The heating power used is displayed as follows:

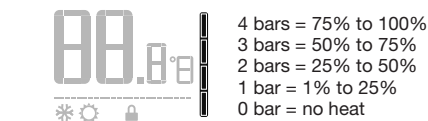

FROST-FREE WARNING *

The * icon is displayed when the temperature set point is between 3°C (37°F) and 5°C (41°F). A minimum temperature will be maintained to ensure frost control.

ADVANCED FEATURES

DISPLAY IN EITHER DEGREES CELSIUS/ FAHRENHEIT

The thermostat can display the ambient temperature and the set point in degrees Celsius (standard factory setting) or Fahrenheit.

1. To switch from degrees Celsius to degrees Fahrenheit and vice versa, simultaneously press down the two buttons for 3 seconds. Once the three seconds are over the °C or °F symbol will flash. Release the buttons.
2. Press down the top button to switch from the degrees Celsius to the degrees Fahrenheit, and conversely. The degree Celsius or Fahrenheit symbol will be displayed.
3. When the adjustment is completed, release the buttons and wait for 5 seconds to exit the adjustment function.

SECURITY MODE 🔒

It is possible to impose a maximum temperature set point by activating this mode. Then, it becomes impossible to exceed this set point, regardless of the current mode (Day/Night). However, it is still possible to lower the set point at your discretion.

Procedures to activate the SECURITY mode

1. Adjust the set point to the desired maximum temperature.
2. Simultaneously press down the two buttons for more than 13 seconds, until the 🔒 icon appears (note that the °C or °F symbol will blink after 3 seconds, but continue to keep both buttons pressed down).
3. Release the buttons. The thermostat is now locked.

Procedures to deactivate the SECURITY mode

1. To deactivate the SECURITY mode, start by cutting off the thermostat power at circuit breaker and wait at least 20 seconds.
2. Turn the thermostat power back on and the 🔒 icon will blink for a maximum of 5 minutes.
3. Simultaneously press down both buttons for 13 seconds. After 13 seconds, the icon 🔒 will disappear and the degrees symbol (°C or °F) will stop blinking, indicating that the Security mode is deactivated. Release the buttons.

SOFTWARE VERSION AND PRODUCTION DATE

When you press both buttons simultaneously for 3 seconds to switch the display from degrees Celsius to degrees Fahrenheit, a series of numbers will appear. This series indicates the software version and the production date.

IMPORTANT WARNING


During the use of this electronic thermostat if one of the following problems should occur :

- The digital display does not turn on.
- The digital display goes out a few minutes and turns on again.

It is probably because the heater connected to the thermostat is incorrectly ventilated. This causes the heater to overheat which activates its thermal protection which results in a power failure to the thermostat.

IT IS VERY IMPORTANT TO MAKE SURE THAT NOTHING IMPEDES THE AIR FLOW OF THE HEATERS INTAKE AND OUTPUT

to allow for the good functioning of the electronic thermostat. This will also ensure your comfort and security.

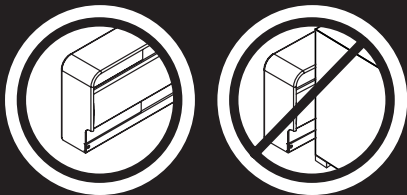

Please remit the instructions and this note to the future owner.

°STELPRO

MANUAL DEL PROPIETARIO

TERMOSTATO ELECTRÓNICO NO PROGRAMABLE PARA ZÓCALOS Y CONVECTORES



1-844-STELPRO
WWW.STELPRO.COM

ST202NP

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

EL TERMOSTATO DEBE SER INSTALADO POR UN ELECTRICISTA CERTIFICADO. Conecte el termostato ÚNICAMENTE a una fuente de alimentación de 120 VCA a 240 VCA, y ajústese los límites de carga establecidos.

ADVERTENCIA – ALTO VOLTAJE. Interrumpa el suministro de energía antes de realizar la instalación y dar mantenimiento al termostato. Deje al menos 30 cm (12 pulgadas) de espacio libre alrededor del termostato para garantizar una ventilación adecuada.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VOLTAGE Y CARGA		
VOLTAGE DE ALIMENTACIÓN	CARGA A 120 V	CARGA A 240 V
VOLTIOS	VATIOS	VATIOS
120-240	150-1000	300-2000


Tipo de control de carga	Resistiva
Frecuencia	60 Hz
Temperatura de almacenamiento	Entre -40 °C y 50 °C (entre -40 °F y 122 °F)
Temperatura de funcionamiento	Entre -20 °C y 50 °C (entre -4 °F y 122 °F) La pantalla LC es menos eficiente por debajo de los 0 °C (32 °F)
Humedad	Entre 5 % y 98 % sin condensación
Acción	Tipo 1.Y
Grado de contaminación	2
Programa	Clase A
Sobretensión especificada	Categoría II (1500 V)
Control de montaje independiente para instalación en una superficie	
Termistor usado como sensor; conduce corriente de vacío	
Dispositivo de protección contra sobrecarga externo al control: interruptor de circuito externo (consulte el código de electricidad local).	

ANTES DE EMPEZAR

CONTENIDO DE LA CAJA

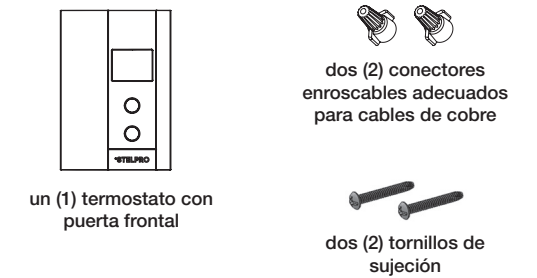

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Destornillador Phillips

INSTALACIÓN

SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN DEL TERMOSTATO

El termostato debe instalarse en una caja de conexiones en un muro orientado hacia la unidad de calefacción, aproximadamente a 1.5 m (5 pies) por encima del nivel del suelo, en una sección del muro en la que no haya tuberías ni conductos de ventilación.

No instale el termostato en una ubicación en la que las mediciones de temperatura pudieran verse alteradas. Por ejemplo:

- cerca de una ventana, en un muro externo o cerca de una puerta que dé al exterior;
- directamente expuesto a la luz o al calor del sol, de una lámpara, de una chimenea o de cualquier otra fuente de calor;
- cerca de una salida de aire o frente a ella;
- cerca de conductos ocultos o de chimeneas;
- en ubicaciones con flujo de aire deficiente (p. ej., detrás de una puerta) o con corrientes de aire frecuentes (p. ej., en la parte inferior del hueco de una escalera);
- asegúrese de que las salidas de aire del termostato estén limpias y libres de cualquier bloqueo.


ADVERTENCIA: Interrumpa el suministro de energía.

PREPARACIÓN DEL TERMOSTATO

1. Abra la puerta con la mano o con un destornillador plano.


Con la mano

Para abrirlo, libere la puerta en la esquina superior derecha del termostato.

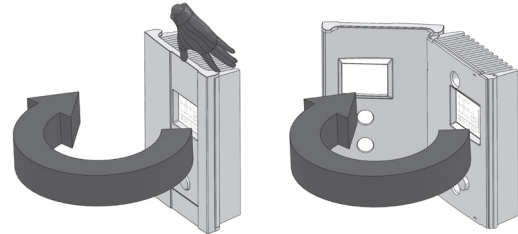


Utilizando un destornillador plano

Inserte el destornillador en la ranura lateral de la esquina superior derecha del termostato y gire con cuidado hasta que se libere la puerta.

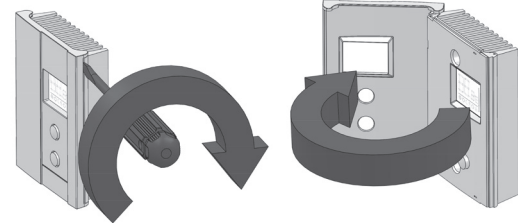


CONECTE LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN

1. Instale las conexiones eléctricas con ayuda de los conectores enroscables proporcionados. Si hace las conexiones con cable de aluminio, asegúrese de estar usando conectores identificados como CO/ALR (cobre/aluminio modificado). Recuerde que los cables del termostato no tienen polaridad. Por lo tanto, la forma en que se conectan no es importante.

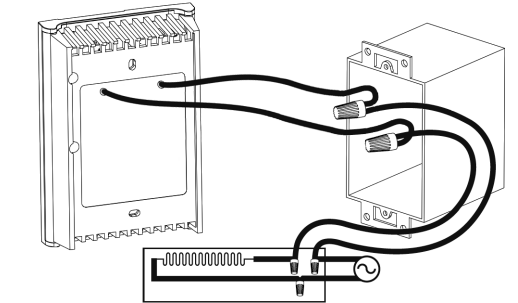


INSTALACIÓN CON 2 CABLES

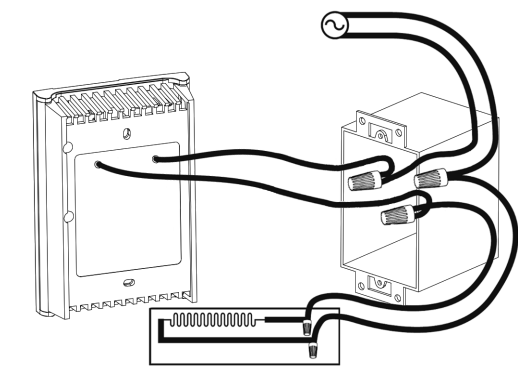


INSTALACIÓN CON 4 CABLES

2. Coloque todos los cables dentro de la caja de conexiones.
3. Fije el termostato a la caja de conexiones con los dos tornillos proporcionados.
4. Cierre la puerta del termostato.
5. Encienda la unidad.

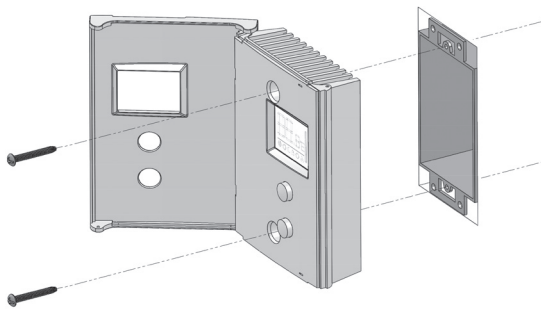

INTERFAZ

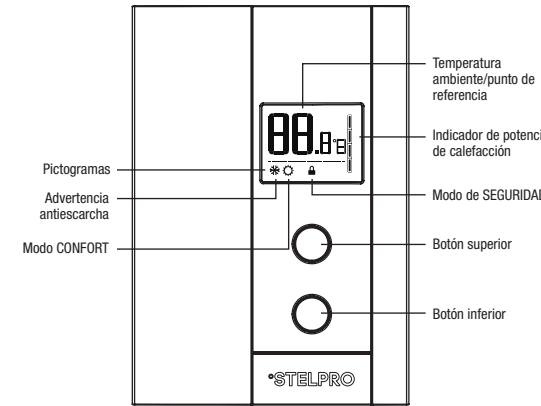

CONFIGURACIÓN INICIAL

SELECCIÓN DEL FORMATO DE TEMPERATURA: CELSIUS O FAHRENHEIT

Al encenderlo por primera vez, parpadea el símbolo °C. Utilice los botones hacia arriba y hacia abajo para elegir entre °C o °F. Para confirmar su elección, pulse ambos botones simultáneamente para confirmar el formato de temperatura.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

PUNTOS DE REFERENCIA DE LA TEMPERATURA

Las figuras que se muestran antes del pictograma indican el punto de referencia de la temperatura. Puede indicarse en grados Celsius o en Fahrenheit (consulte "Vista en grados Celsius o Fahrenheit").

Para ajustar el punto de referencia, solo presione hacia abajo el botón superior para aumentar el valor, o el botón inferior para disminuirlo. Los puntos de referencia pueden ajustarse en incrementos de 0.5 °C (1 °F).

Para desplazarse rápidamente por los valores de los puntos de referencia, presione el botón y no lo suelte.


Cuando presiona un botón, se muestra el punto de referencia actual y parpadea el ⚙. Para volver a la temperatura ambiente, no pulse ningún botón durante 3 segundos o pulse ambos botones simultáneamente.

El punto mínimo de referencia es 3 °C (37 °F), y el valor máximo de referencia es 30 °C (86 °F).

Para apagar el termostato, disminuya el punto de referencia por debajo de 3 °C (37 °F). El valor del punto de referencia visualizado será ---, y el sistema de calefacción no podrá ponerse en marcha.

INDICADOR DE POTENCIA DE CALEFACCIÓN

El nivel de potencia empleado para mantener la temperatura en el punto de referencia se expresa como un porcentaje indicado por el número de barras que aparecen en el termómetro. La potencia de calefacción empleada se indica de la siguiente manera:

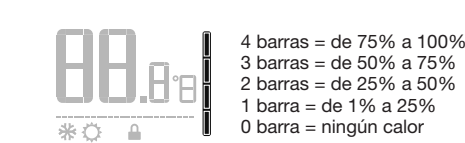

ADVERTENCIA ANTIESCARCHA *

El icono * aparece cuando el punto de referencia de la temperatura se encuentra entre 3 °C (37 °F) y 5 °C (41 °F). Se mantendrá una temperatura mínima para garantizar el control de escarcha.

FUNCIONES AVANZADAS

VISTA EN GRADOS CELSIUS O FAHRENHEIT

El termostato puede indicar la temperatura ambiente y el punto de referencia en grados Celsius (configuración estándar de fábrica) o en Fahrenheit.

1. Para cambiar de grados Celsius a Fahrenheit y viceversa, presione simultáneamente los dos botones durante 3 segundos. Cuando hayan pasado los tres segundos, parpadeará el símbolo °C o °F. Suelte los botones.
2. Presione el botón superior para cambiar de grados Celsius a grados Fahrenheit, o viceversa. Se mostrará el símbolo de Celsius o Fahrenheit.
3. Cuando haya concluido el ajuste, suelte los botones y espere 5 segundos antes de salir de la función de ajuste.

MODO DE SEGURIDAD 🔒

Es posible imponer un punto de referencia de temperatura máxima al activar este modo. Luego, se vuelve imposible superar este punto de referencia, sin importar el modo actual (Día/Noche).

Sin embargo, aún es posible disminuir el punto de referencia según su criterio.

Procedimientos para activar el modo de SEGURIDAD

1. Ajuste el punto de referencia en la temperatura máxima deseada.
2. Presione simultáneamente los dos botones durante más de 13 segundos, hasta que aparezca el icono 🔒 (observe que el símbolo °C o °F parpadeará después de 3 segundos, pero siga manteniendo los dos botones presionados).
3. Suelte los botones. Ahora, el termostato está bloqueado.

Procedimientos para desactivar el modo de SEGURIDAD

1. Para desactivar el modo de SEGURIDAD, empiece por desconectar el termostato del interruptor de circuito y espere por lo menos 20 segundos.
2. Encienda el termostato nuevamente; el icono 🔒 parpadeará durante máximo 5 minutos.
3. Presione simultáneamente los dos botones durante 13 segundos. Una vez que pasen los 13 segundos, el icono 🔒 desaparecerá y el símbolo de grados (°C o °F) dejará de parpadear, lo cual indica que el modo de seguridad fue desactivado. Suelte los botones.

VERSIÓN DE SOFTWARE Y DATA DE FABRICACIÓN

Al pulsar simultáneamente los dos botones durante 3 segundos para cambiar la visualización de grados Celsius a grados Fahrenheit, aparecerá una serie de números que representan la versión de software y la data de fabricación.

ADVERTENCIA IMPORTANTE


Si se presenta alguno de los siguientes problemas mientras el termostato electrónico está en uso:

- No se enciende la pantalla digital.
- La pantalla digital se apaga durante algunos minutos y vuelve a encenderse.

Probablemente se deba a que la calefacción conectada al termostato no se ventila correctamente. Esto ocasiona que la calefacción se sobrecaliente, lo cual activa la protección térmica y, a su vez, provoca un corte en la corriente hacia el termostato.

ES MUY IMPORTANTE QUE SE ASEGURE DE QUE NADA OBSTACULIZA EL FLUJO DE AIRE EN LA ENTRADA Y LA SALIDA DE AIRE DEL CALEFACTOR

para permitir el buen funcionamiento del termostato electrónico. Esto garantizará su confort y seguridad.

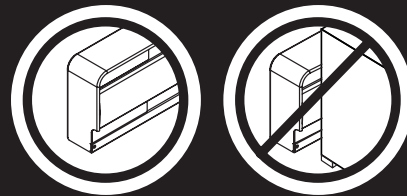

Envíe las instrucciones y esta advertencia al futuro propietario de la unidad.