


# °STELPRO


## INSTALLATION DE LA GRILLE DE PROTECTION DU THERMOSTAT INTÉGRÉ POUR PLINTHE

SIBT1W  
B1T1W  
B1T1SW  
B2T1W  
B2T1SW  
B2T1TPW

## PROCÉDURE

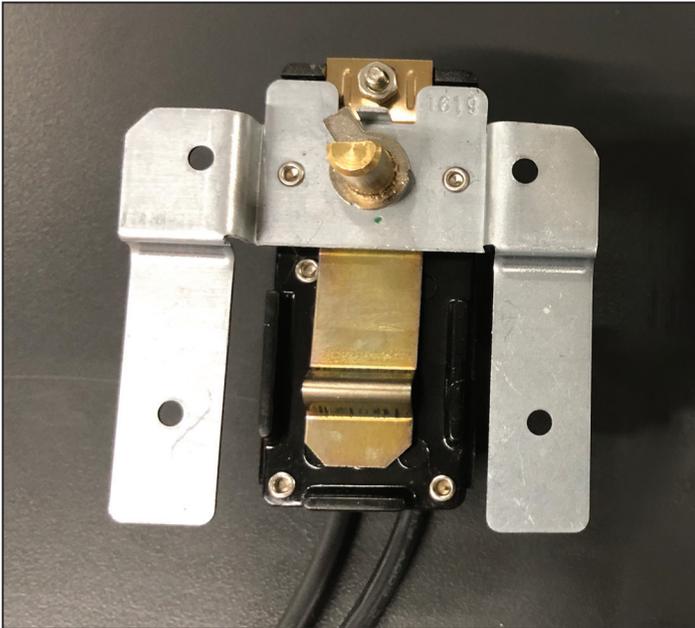

THERMOSTAT SANS LA GRILLE

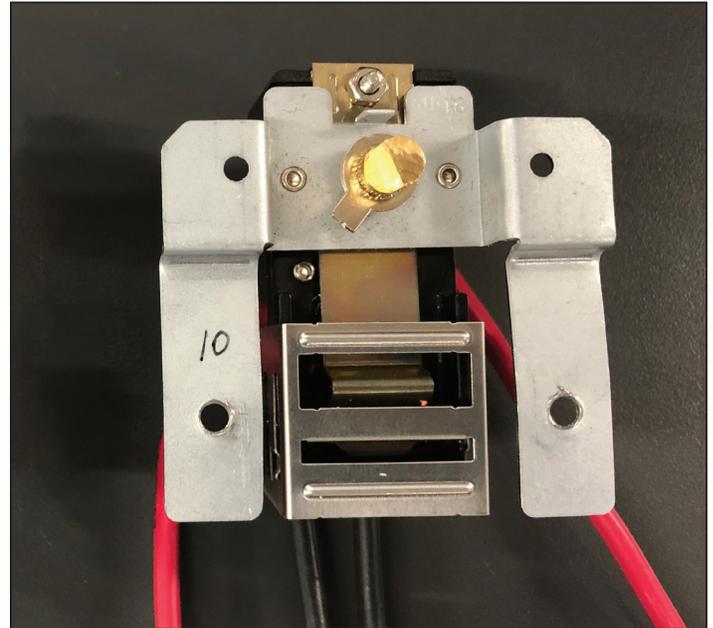

THERMOSTAT AVEC LA GRILLE



THERMOSTAT INSTALLÉ SANS LA GRILLE




THERMOSTAT INSTALLÉ AVEC LA GRILLE

**AVERTISSEMENT :** L'installation de la grille sur le thermostat doit être faite par un électricien certifié conformément aux codes de l'électricité et du bâtiment en vigueur dans votre région.


### 1 COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Pour vous protéger contre les risques d'électrocution, coupez l'alimentation des fils conducteurs provenant du panneau électrique.

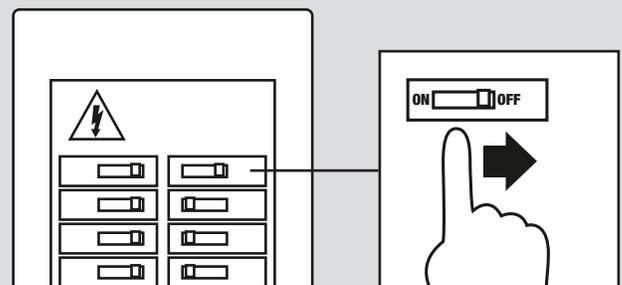


## 2 ENLEVER LA FAÇADE

Enlever la façade [A]. Dévisser le couvercle de la boîte de jonction où le thermostat est installé, puis retirez-le.

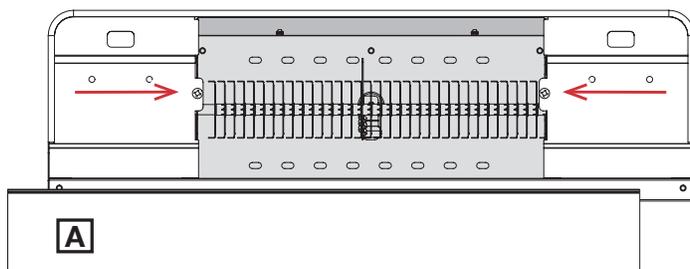

## 3 INSTALLER LA GRILLE DE PROTECTION

1. Glissez la grille de protection en place selon le sens indiqué sur l'image. Le côté en angle de la grille doit être vers l'extérieur.

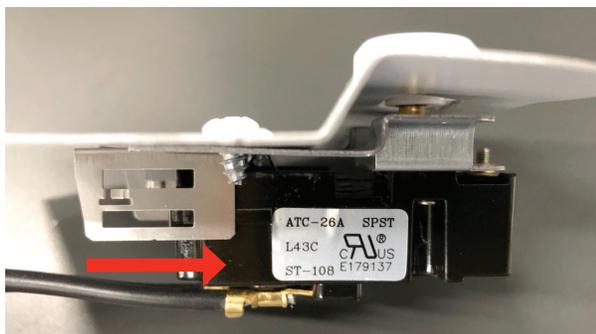

2. Assurez-vous que la grille est correctement clippé.



## 4 REFERMER LA BOÎTE DE JONCTION ET RÉINSTALLER LA FAÇADE

## 5 RÉTABLIR L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

