




HOFFMAN

Door Stop Kit, 316 SS
Compas de porte, 316 SS
Tope para puerta, 316 SS

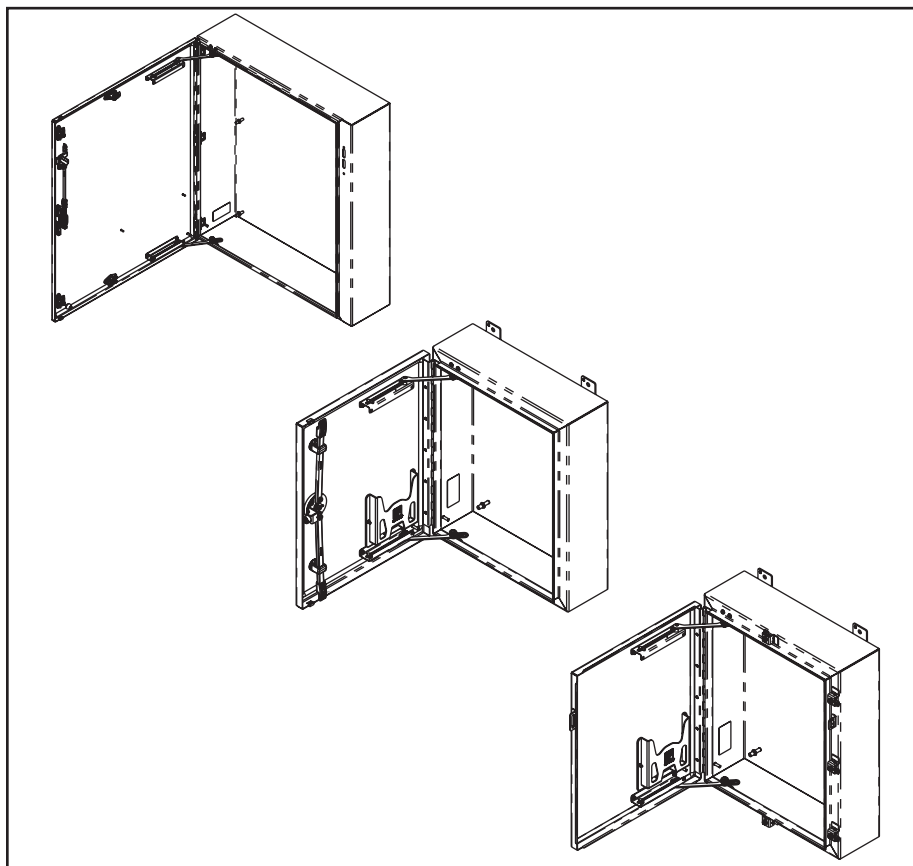

NOTE:

- Door stop kit is not intended for use with CONCEPT window door enclosures.
- This accessory maintains UL Type 4, 4X when properly installed in a Hoffman enclosure per these instructions.

NOTE:

- Le kit d'arrêt de porte n'est pas destiné pour l'usage avec des rubriques de description de porte de Window de CONCEPT.
- Cet accessoire maintient l'UL Type 4, 4X une fois correctement installé dans une clôture Hoffman par ces instructions.

NOTA:

- El kit de la parada de puerta no se piensa para el uso con recintos de la puerta de Window del CONCEPT.
- Este accesorio mantiene UL Type 4, 4X cuando está instalado correctamente en un recinto Hoffman por estas instrucciones.

 WARNING	 AVERTISSEMENT	 ADVERTENCIA
 To avoid electric shock, do not energize any circuits before all internal and external electrical and mechanical clearances are checked to assure that all assembled equipment functions safely and properly. Pour éviter la décharge électrique, n'activez aucun circuit avant que des dégagements électriques et mécaniques tou'internes et externes soient vérifiés pour s'assurer que tout le matériel assemblé fonctionne sans risque et correctement. Para evitar descarga eléctrica, no energice ninguna circuitos antes de que las separaciones eléctricas y mecánicas todo internas y externas se controlen para asegurar que funciona todo el equipo ensamblado con seguridad y correctamente.		

ENGLISH

1. Drill two 6mm (.22 inch) diameter holes through the enclosure flange and two 6mm (.22 inch) diameter holes through the door at locations shown.
2. Bolt the mounting bracket (item 13) to the enclosure body as shown using M5 screws (item 6), nylon washers (item 7), lockwashers (item 9), and M5 nuts (item 8).
3. Bolt the guide bracket (item 10) to the door as shown.
4. Bolt the stop arm (item 11) to the door guide bracket as shown using the shoulder bolt (item 1).
5. Fasten the other end of the stop arm to the mounting bracket using M6 screw (item 2), washer (item 3), spring (item 4), and bushing (item 5) as shown.




FRANÇAIS

1. Trous de diamètre de la perceuse deux 6mm (pouce de .22) par la bride de boîtier et deux trous de diamètre de 6mm (pouce de .22) par la Porte aux emplacements montrés.
2. Boulon le support de montage (point 13) au corps de boîtier comme montré en utilisant les vis M5 (point 6), joints de Nylon (point 7), freins d'écrou (point 9), et écrous M5 (point 8).
3. Boulon le support de guide (point 10) à la Porte comme montré.
4. Boulon le bras d'arrêt (point 11) au support de guide de Porte comme montré à l'aide du boulon d'épaule (point 1).
5. Attacher l'autre extrémité du bras d'arrêt au support de montage en utilisant la vis M6 (point 2), joint (point 3), ressort (point 4), et Rondelle (point 5) comme montré.


ESPAÑOL

1. Agujeros del diámetro del taladro dos 6m m (pulgada del .22) a través de la brida de la caja y dos agujeros del diámetro de 6m m (pulgada del .22) a través de la Puerta en las ubicaciones demostradas.
2. Perno la pieza de montaje (artículo 13) al cuerpo de la caja según lo demostrado usando a los tornillos M5 (artículo 6), arandelas del Nilón (artículo 7), arandelas de cierre (artículo 9), y tuercas M5 (artículo 8).
3. Perno la escuadra de la guía (artículo 10) a la Puerta según lo demostrado.
4. Perno el brazo sostenedor (artículo 11) a la escuadra de la guía de la Puerta según lo demostrado usando el perno del hombro (artículo 1).
5. Sujetar el otro extremo del brazo sostenedor a la pieza de montaje usando al tornillo M6 (artículo 2), arabela (artículo 3), resorte (artículo 4), y buje (artículo 5) según lo demostrado.


CONCEPT


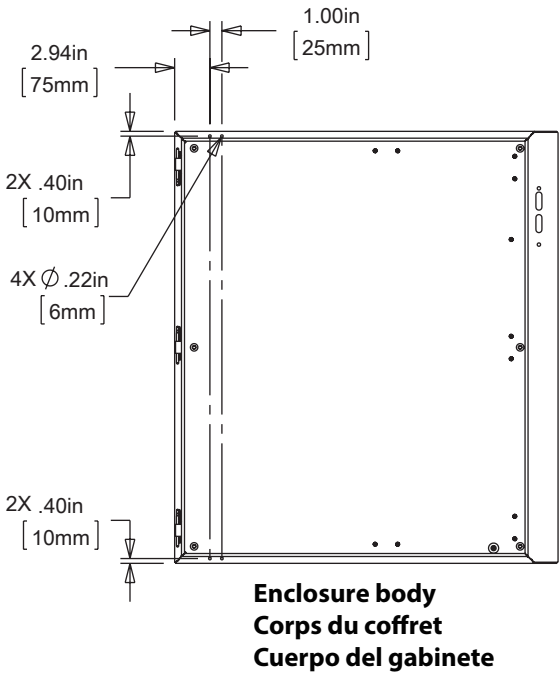
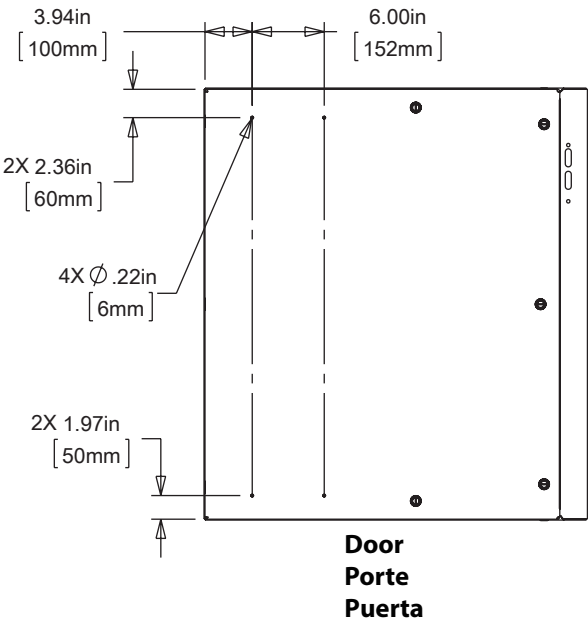
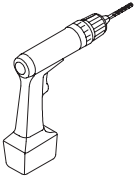


Continuous Hinge with 3-Point Latch
Charnière continue avec verrouillage 3 points
Bisagra continua con cierre de tres puntos

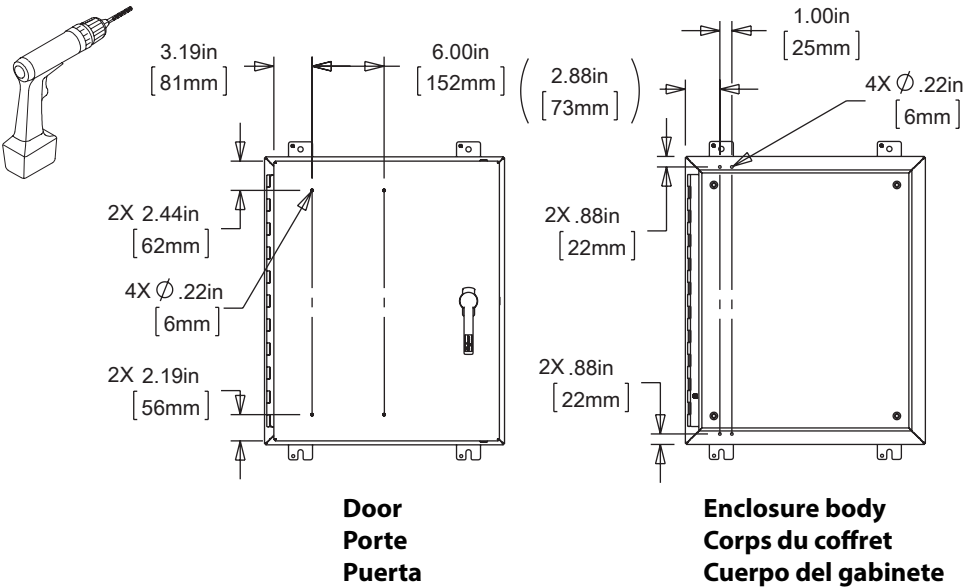

Continuous Hinge with Clamps
Charnière continue à pinces
Bisagra con abrazaderas

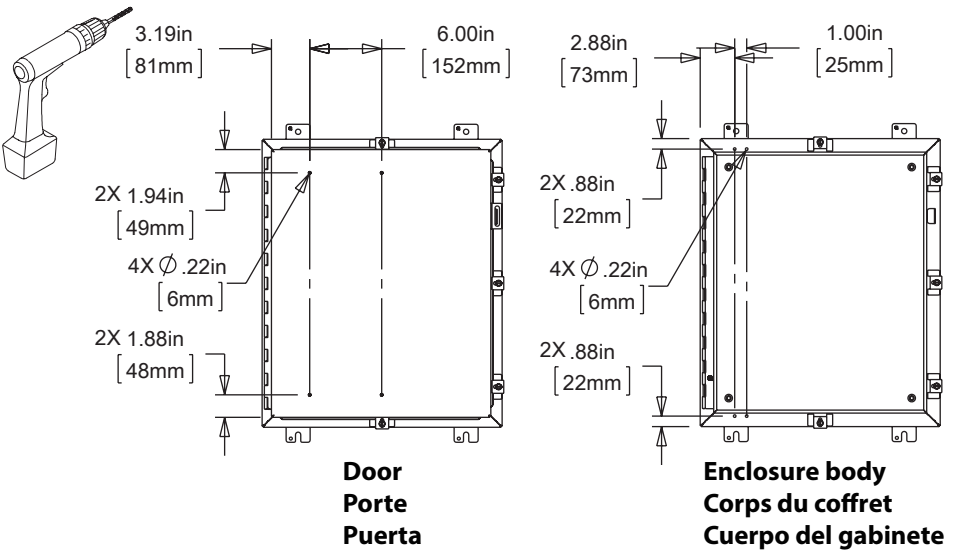

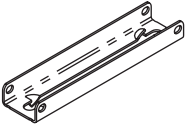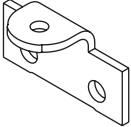1  (1x)	2  (1x)	3  (1x)
4  25 in-lb 2.8 Nm (1x)	5  40 in-lb 4.5 Nm (1x)	M6 6  M5 (4x)
7  (1x)	8  (1x)	9  M5 (4x)
10  (4x)	11  (1x)	12  M10 (1x)
13  35 in-lb 4.0 Nm (4x)		

④ 25 in-lb (2.8 Nm)

⑤ 40 in-lb (4.5 Nm)

⑬ 35 in-lb (4.0 Nm)

