


TRIM INSTALLATION INSTRUCTIONS  
*Instrucciones de Instalación de molduras*  
*Directives d'installation des garnitures*

**1**

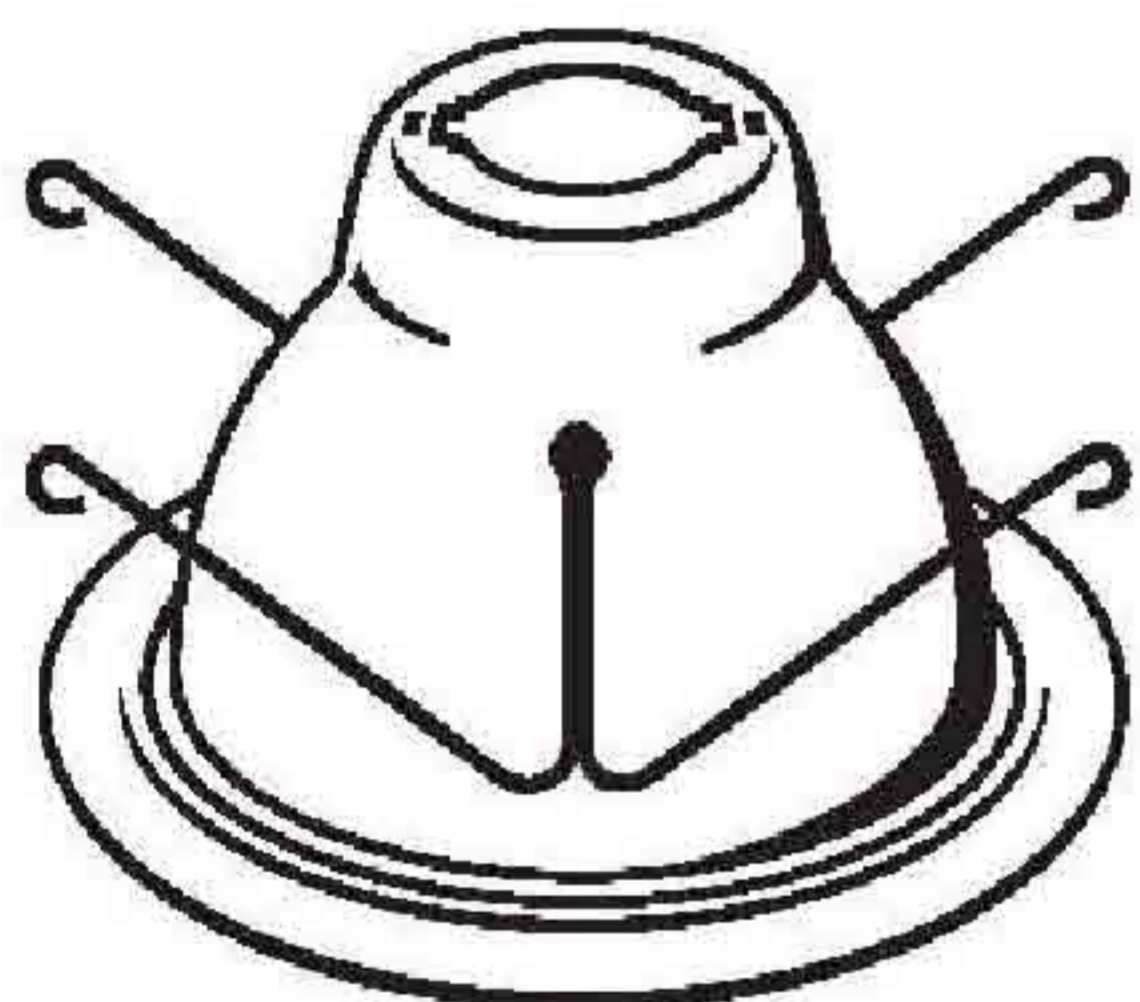


**Caution:** Disconnect all power.

**Cuidado:** Desconecte la electricidad.

**Mise en garde :** Couper l'alimentation électrique.

**2<sup>A</sup>**

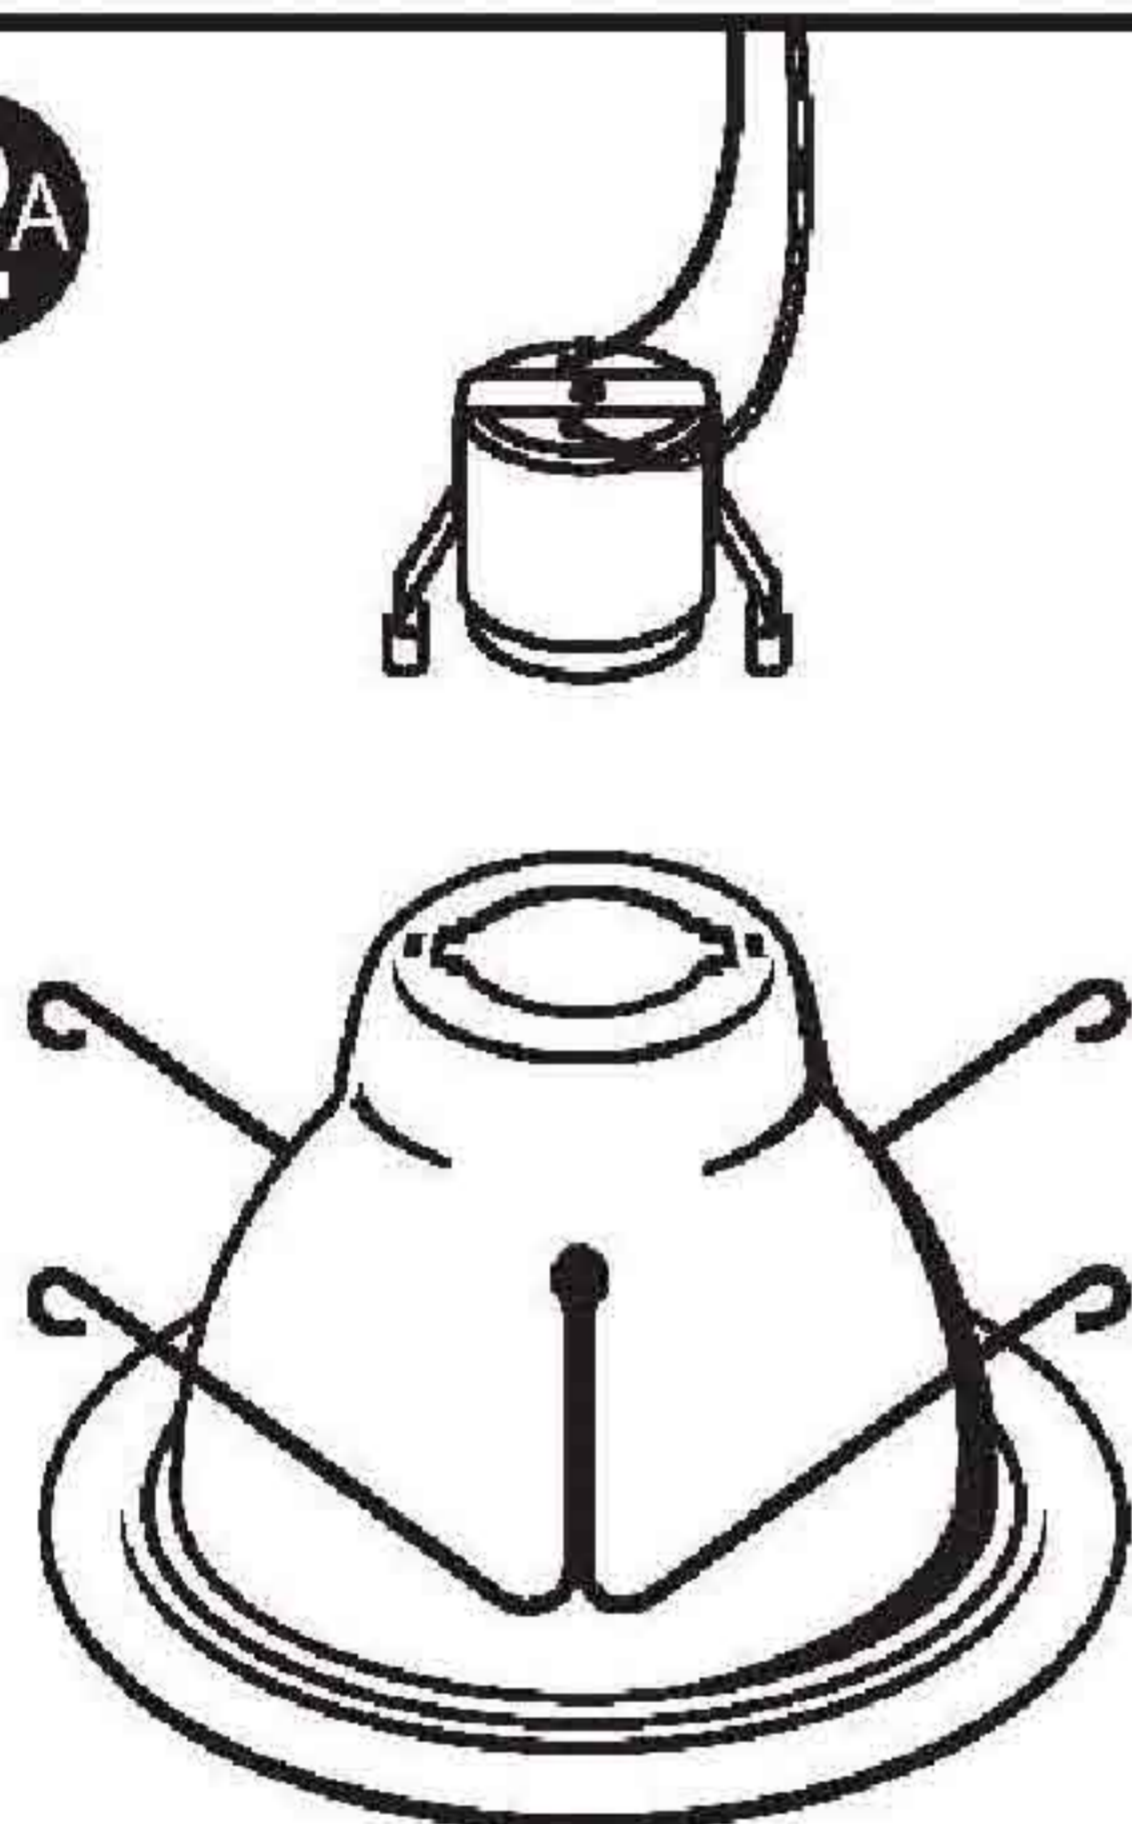


**Incandescent:**  
With socket clips depressed, snap socket onto trim. Safety gloves are recommended.

**Incandescente:**  
Con las grapas del enchufe deprimidas, chasquee el enchufe en la moldura. Guantes de seguridad son recomendadas.

**À incandescence :** Les pinces de douille enfoncées, enclipser la douille sur la garniture. Gant de sécurité recommandées.

**2<sup>B</sup>**

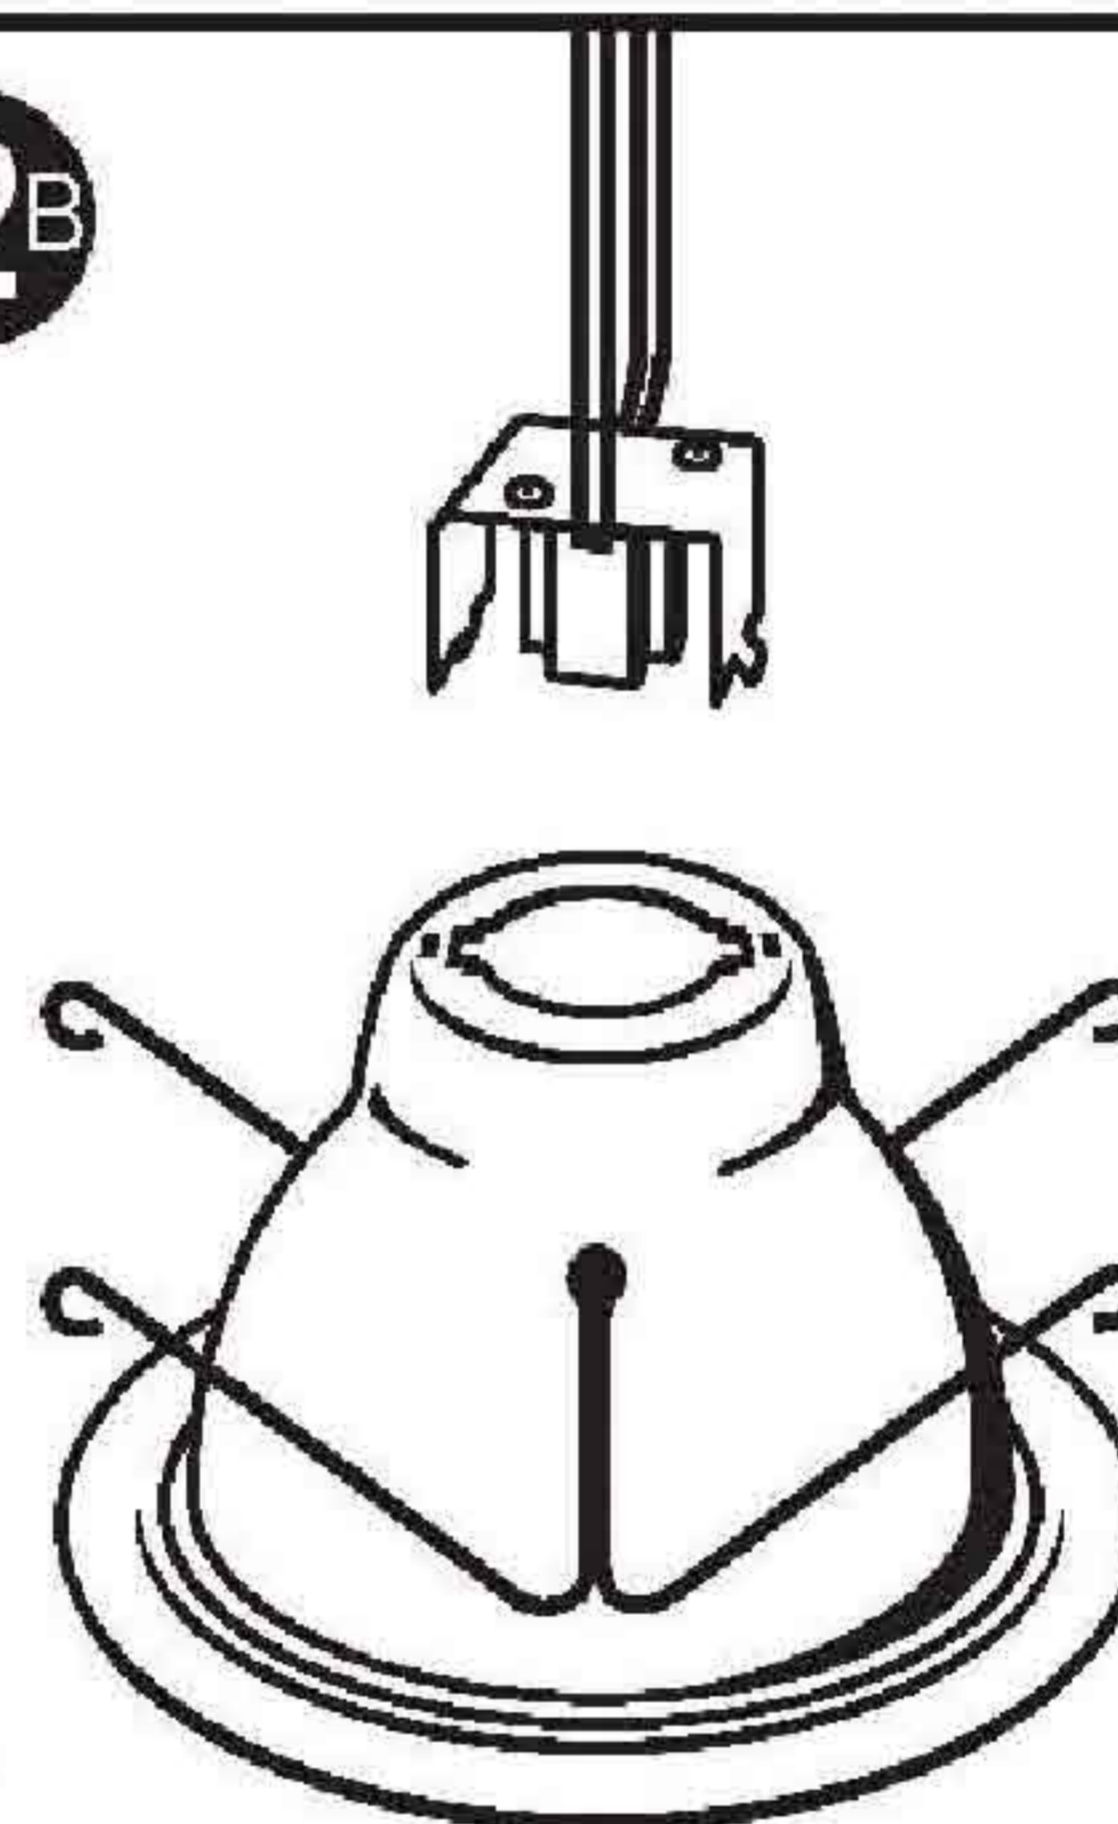

**Fluorescent:**  
With socket bracket depressed inward, snap socket cup onto trim. Safety gloves are recommended.

**Fluorescente:**  
Con la abrazadera del enchufe deprimida hacia adentro, chasquee el enchufe en la moldura. Guantes de seguridad son recomendadas.


**Fluorescent :** Le support de douille enfoncé vers l'intérieur, enclipser le boîtier de douille sur la garniture. Gant de sécurité recommandées.

OR

O

OU

**3**

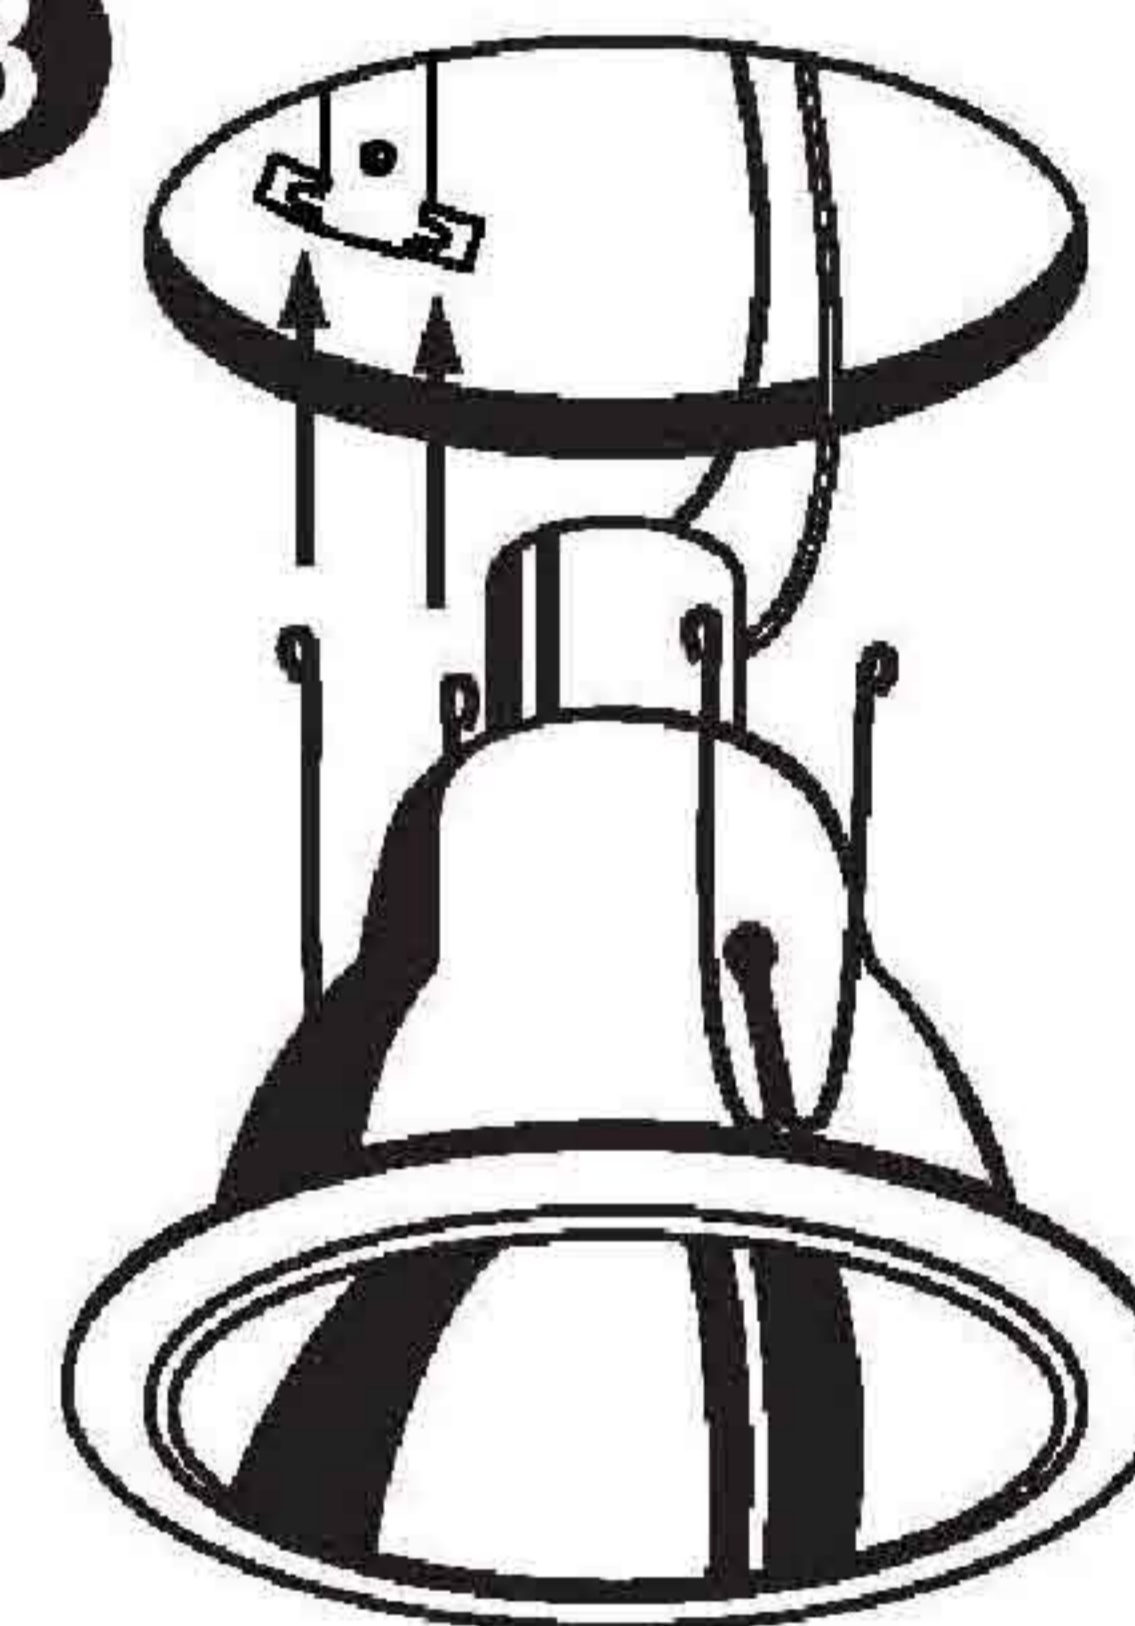

Squeeze torsion spring together. Insert into bracket. Push flush with ceiling.

Apreta torsión resorte juntos. Inserta dentro soporte. Empuje flush con raso.

Presser le ressort de torsion. Accrocher dans le support métallique. Encastrer dans le plafond.