
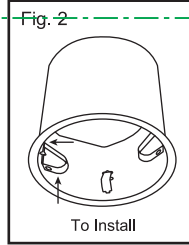
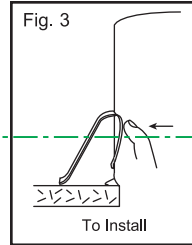


VuLite®

Economy Recessed Lighting

Installation Instructions & Template 5" Remodel Housing

- Step 1.** Using template, scribe circle on ceiling in desired location.
- Step 2.** Accurately cut hole in ceiling.
- Step 3.** Provide electrical service with flexible cable only. Pass cable through opening and wire fixture in accordance with NEC or your local electrical code (Fig. 1).
- Step 4.** Connect supply wires to fixture wires using push-in connectors provided, so as to cover all bare current-carrying conductors.
- Step 5.** Place all wiring and connections back in wiring box and replace cover.
- Step 6.** With clips seated in housing (Fig. 2) insert remodel housing into ceiling junction box first (Fig.1).
- Step 7.** Hold fixture up against ceiling and push clip through housing slot (Fig. 3).
- Step 8.** To lock clip, push outward until clip snaps in place (Fig. 3).
- Step 9.** Install trim.

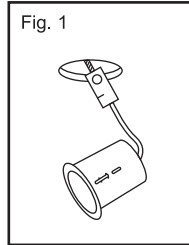

1300 South Wolf Road • Des Plaines, IL 60018
(800) 323-5068 • www.junolightinggroup.com

P3139



5.49" (circle)

VuLite®



Economy Recessed Lighting

Instrucciones y plantilla de instalación Hornacina de 13 cm (5") para remodelación

Mode de montage et gabarit Boîtier de rénovation de 13 cm (5 po)

- Paso 1.** Trace con la plantilla un círculo en el lugar deseado del cielo raso.
- Paso 2.** Corte con exactitud un orificio en el cielo raso.
- Paso 3.** Realice las conexiones eléctricas sólo con cables flexibles. Pase el cable a través de la abertura y cablee el accesorio de acuerdo al código eléctrico nacional de EE.UU. (NEC) o el código eléctrico local (Fig. 1).
- Paso 4.** Conecte los cables del suministro eléctrico al accesorio mediante los conectores a presión provistos, de modo que se cubran todos los conductores desnudos que conducen corriente.
- Paso 5.** Introduzca todo el cableado y las conexiones nuevamente en la caja de empalme y vuelva a colocar la tapa.
- Paso 6.** Con las grapas calzadas en la hornacina (Fig. 2), inserte primero la hornacina para remodelación en la caja de empalme del cielo raso (Fig.1).
- Paso 7.** Sostenga el accesorio contra el cielo raso y presione la grapa a través de la ranura de la hornacina (Fig. 3).
- Paso 8.** Para trabar la grapa en su sitio, presione la parte plana contra el costado de la carcasa y haga presión hacia arriba hasta que calce (Fig. 3).
- Paso 9.** Instale la guarnición.

- Étape 1.** À l'aide du gabarit, tracez un cercle sur le plafond à l'endroit désiré.
- Étape 2.** Découpez avec précision un trou dans le plafond.
- Étape 3.** Assurez l'alimentation avec un câble souple uniquement. Passez un câble dans l'orifice et câblez le luminaire conformément au NEC et au code électrique local (Fig. 1).
- Étape 4.** Connectez les fils d'alimentation au luminaire en utilisant les connecteurs enfichables fournis, de façon à recouvrir tous les conducteurs acheminant du courant.
- Étape 5.** Placez tout le câblage et les connexions à l'intérieur de la boîte de câblage et remettez le couvercle en place.
- Étape 6.** Avec les attaches adéquatement assises dans le boîtier (Fig. 2) introduisez le boîtier de rénovation dans la boîte de connexion du plafond d'abord (Fig.1).
- Étape 7.** Maintenez le luminaire contre le plafond et poussez l'attache à travers la fente du boîtier (Fig. 3).
- Étape 8.** Pour verrouiller l'attache en place, poussez la partie plate contre le côté du boîtier et poussez vers le haut jusqu'à ce que l'attache s'enclenche en place (Fig. 3).
- Étape 9.** Montez la garniture.

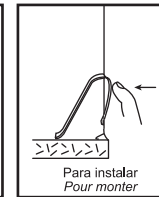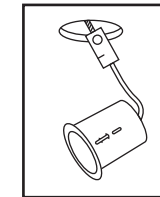

P3139

Black (NOT For Color Match)

DIELINE (NOT For Color Match)